Samsung GALAXY 3 **GT-I5800**

Korisnički priručnik

SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Hvala na kupnji mobilnog uređaja Samsung. Ovaj će vam uređaj omogućiti visokokvalitetnu mobilnu komunikaciju i zabavu zasnovanu na izvanrednoj tehnologiji i visokim standardima tvrtke Samsung.

Namjena ovog korisničkog priručnika je davas vodi kroz funkcije i značajke vašegeuređaja.

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama uređaja.
- Zadržite priručnik za daljnju uporabu.

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:

Upozorenje—okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge

Oprez—okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme

Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

► **Pogledajte**—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str. 12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili menija koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Poruke**, zatim **Nova poruka**)

[ ] **Uglate zagrade**—tipke telefona, na primjer: [⏻] (znači tipka za uključivanje i isključivanje)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Ovaj proizvod ima platformu Android temeljenu na sustavu Linux koja se može proširiti različitim programima na temelju JavaScripta.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ i YouTube™ zaštitni su znakovi tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

- SRS WOW HD je zaštitni znak tvrtke SRS Labs, Inc. WOW HD technologies obuhvaćen je unutar licence tvrtke SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.
- DivX® je registrirani zaštitni znak tvrtke DivX, Inc. i koristi se pod licencom. Pat. 7,295,673

O DIVX VIDEOZAPISU

DivX® je digitalni videoformat koji je stvorila tvrtka DivX, Inc. Ovo je službeni uređaj s DivX certifikatom koji reproducira DivX videozapise. Posjetite www.divx.com kako biste saznali više i došli do softverskih alata za pretvaranje datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Ovaj uređaj s DivX® certifikatom potrebno je registrirati kako bi reproducirao sadržaj DivX Video-on-Demand (VOD). Da biste generirali registracijski kôd, u izborniku postavki uređaja potražite odjeljak DivX VOD. Idite na http://vod.divx.com pomoću ovog kôda kako biste završili postupak registriranja i saznali više o certificiranom DivX VOD.

DivX može reproducirati video do rezolucije 320x240.

Sadržaj

Sastavljanje 9

- Sadržaj kutije 9
- Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije 9
- Punjenje baterije 11
- Umetanje memorijske kartice (izborno) 13
- Pričvršćivanje remena za nošenje (neobavezno) 15

Početak rada 16

- Uključivanje i isključivanje uređaja 16
- Uvodne informacije o uređaju 16
- Upotreba dodirnog zaslona 19
- Zaključajte ili otključajte dodirni zaslon i tipke 20
- Upoznajte početni zaslon 21
- Pristup aplikaciji 22
- Prilagođavanje uređaja 24
- Unošenje teksta 27
- Preuzimanje aplikacija s Android Marketa 29
- Preuzimanje datoteka s weba 30
- Sinkroniziranje podataka 30
- Traženje informacija pomoću Google pretrage 31

Komunikacija 32
Pozivanje 32
Poruke 36
Google Mail 38
Email 40
Talk 41

Zabava 43
Kamera 43
Video Player 51
Album 52
MP3 player 53
FM radio 56

Osobni podaci 59
Imenik 59
Kalendar 62
Zapis 63
Diktafon 63

Web 65
Internet 65
Layar 68
Maps 68
YouTube 70
Daily Briefing 72
Market 72
Samsung Apps 72

Povezivanje 74
Bluetooth 74
Wi-Fi 75
AllShare 76
Računalne veze 79

Alati 82
Sat 82
Kalkulator 83
Datoteke 84
ThinkFree Office 84
Glasovno biranje 86
Glasovno pretraživanje 87
Tekst u pokretu 87

Postavke 88
Pristup meniju Postavke 88
Bežično i mreža 88
Postavke poziva 89
Zvuk i zaslon 90
Lokacija i sigurnost 91
Aplikacije 92
Računi i sinkronizacija 93
Privatnost 93
SD kartica i memorija telefona 93
Traži 93
Regionalne postavke i tekst 94
Pristupačnost 95

Tekst u govor 95
Datum i vrijeme 96
O telefonu 96

Rješavanje problema 97

Informacije o sigurnosti i upotrebi 102

Indeks 110

Sastavljanje

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik

Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.

- Predmeti koje ste dobili s uređajem mogu se razlikovati od ovdje navedenih, ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga.
- Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš uređaj.

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za upotrebu UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije,

1. Ako je uređaj uključen, pritisnite i držite [⏻] te odaberite **Isključivanje** kako biste ga isključili.
2. Uklonite stražnji poklopac.

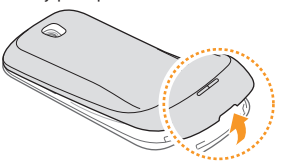

Pazite da ne oštetite nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.

3 Umetnite SIM ili USIM karticu.

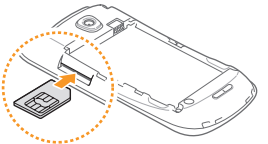

- Postavite SIM ili USIM karticu u uređaj s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema gore.
- Ako ne umetnete SIM ili USIM karticu, možete koristiti samo izvanmrežne usluge uređaja i neke menije.
- Nemojte umetati memorijsku karticu u utor za SIM karticu.

4 Umetnite bateriju.

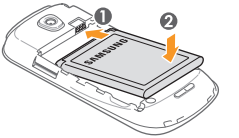

5 Vratite stražnji poklopac.

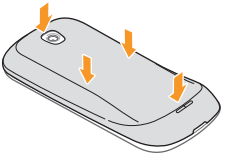

Punjenje baterije

Prije prve upotrebe uređaja morate napuniti bateriju.

Uređaj možete puniti pomoću isporučenog prijenosnog punjača ili povezivanjem uređaja s računalom ili podatkovnim kabelom računala.

Koristite samo punjače i kabele koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači i kabeli koji nisu odobreni mogu prouzrokovati eksplodiranje baterija ili oštetiti uređaj.

Kada je baterija prazna, uređaj će poslati ton upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije (▭) također će biti prazna i zasvijetlit će crveno. Ako razina baterije postane preniska, uređaj će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.

› Punjenje pomoću prijenosnog punjača

1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice na vrhu uređaja.
2. Uključite mali nastavak prijenosnog punjača u višenamjensku utičnicu telefona.

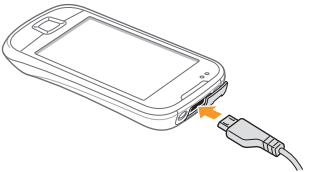

Neispravno povezivanje prijenosnog punjača može uzrokovati ozbiljnu štetu na uređaju. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu obuhvaćene jamstvom.

3 Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.

- Uređaj možete upotrebljavati dok se puni, ali možda bude potrebno više vremena da se baterija u potpunosti napuni.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek trajanja uređaja ni na njegovu izvedbu.
- Ako postoje poteškoće prilikom punjenja uređaja, odnesite ga skupa s punjačom u Samsungov servisni centar.

4 Kad je baterija u potpunosti napunjena, isključite prijenosni punjač iz uređaja te iz električne utičnice.

Nemojte uklanjati bateriju prije nego što uklonite prijenosni punjač. To može oštetiti uređaj.

› Punjenje pomoću podatkovnog kabela računala

Prije punjenja provjerite je li računalo uključeno.

1 Otvorite poklopac višenamjenske utičnice na vrhu uređaja.

2 Uključite jedan kraj (mikro USB) podatkovnog kabela računala u višenamjensku utičnicu.

3 Drugi kraj podatkovnog kabela uključite u USB priključak na računalu.

Punjenje možda ne započne odmah, ovisno o vrsti podatkovnog kabela koji upotrebljavate.

4 Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona baterije više nije aktivna), isključite podatkovni kabel iz uređaja te iz računala.

Umetanje memorijske kartice (izborno)

Kako biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Uređaj prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 32 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).

Samsung koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke marke možda nisu u potpunosti kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može prouzrokovati oštećenja na uređaju, memorijskoj kartici i podacima pohranjenima na kartici.

- Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteke, uređaj će zatražiti da preformatirate memorijsku karticu.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Kad umetnete memorijsku karticu u uređaj, direktorij datoteka memorijske kartice prikazat će se u mapi/sdcard/sd.

1. Uklonite stražnji poklopac.
2. Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema gore.

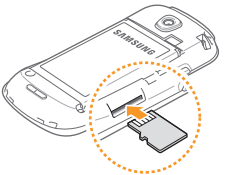

3. Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.
4. Vratite stražnji poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice najprije ju oslobodite radi sigurnog uklanjanja.

1. U načinu mirovanja odaberite **Aplikacije** → **Postavke** → **SD kartica i memorija telefona** → **Odspoji SD karticu**.
2. Uklonite stražnji poklopac.
3. Pažljivo gurajte memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.
4. Izvucite memorijsku karticu iz utora.
5. Uklonite memorijsku karticu.
6. Vratite stražnji poklopac.

Nemojte uklanjati memorijsku karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.

Formatiranje memorijske kartice

Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

U načinu mirovanja odaberite **Aplikacije** → **Postavke** → **SD kartica i memorija telefona** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu**.

Ne zaboravite da prije formatiranja memorijske kartice napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

Pričvršćivanje remena za nošenje (neobavezno)

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Utaknite remen za nošenje kroz utor i zakačite ga za malu izbočinu.

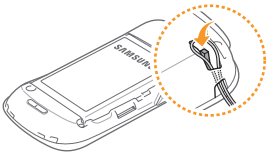

3 Vratite stražnji poklopac.

Početak rada

Uključivanje i isključivanje uređaja

Kako biste uključili uređaj, pritisnite i držite [⏻]. Uređaj će se automatski spojiti na mobilnu mrežu.

Ako uređaj uključujete po prvi put, dodirnite sliku Androida na zaslonu i slijedite upute na zaslonu kako biste po prvi put postavili uređaj.

Za isključivanje uređaja pritisnite i držite [⏻] te odaberite **Isključivanje**.

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- U slučaju da želite koristiti samo izvanmrežne usluge, prebacite uređaj na profil Bez mreže. Pritisnite i držite [⏻] te odaberite **Profil Bez mreže**.

Uvodne informacije o uređaju

› Izgled uređaja

Tipke

Tipka		Funkcija
	Uključivanje/ Isključivanje	Uključite uređaj (pritisnite i držite); završite poziv; pristupite brzim izbornicima (pritisnite i držite); zaključajte dodirni zaslon.
	Meni	Otvorite popis dostupnih opcija na trenutačnom zaslonu; otvorite traku Google pretrage (pritisnite i držite).
	Početna	Povratak na početni zaslon; otvorite popis nedavnih aplikacija (pritisnite i držite).
	Nazad	Vratite se na prethodni zaslon.
	Glasnoća	Prilagodite glasnoću uređaja.

Ikone

Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	Aktiviran Wi-Fi
	Bluetooth uključen
	Povezane Bluetooth slušalice
	GPS aktiviran

Ikona	Definicija
	Glasovni poziv u tijeku
	Poziv na čekanju
	Zvučnik aktiviran
	Propušteni poziv
	Sinkronizirano s webom
	Učitavanje podataka
	Preuzimanje podataka
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Povezan s PC-om
	Memorijska kartica je umetnuta
	Nema SIM ili USIM kartice

Ikona	Definicija
	Nova SMS ili MMS poruka
	Nova poruka e-pošte
	Nova poruka govorne pošte
	Alarm uključen
	Obavijest o događaju
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Aktiviran bešumno način
	Aktiviran profil Bez mreže
	Vibracija aktivirana
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	FM radio uključen u pozadini

Ikona	Definicija
	Došlo je do pogreške ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije
10:00 AM	Trenutno vrijeme

Upotreba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon uređaja omogućava jednostavno biranje stavki ili izvršenje funkcija. Saznajte osnovne postupke upotrebe dodirnog zaslona.

- Kako biste izbjegli grebanje dodirnog zaslona, nemojte koristiti oštre alate.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara dodirnog zaslona.

- Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
- Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje malenih električnih naboja koje emitira ljudsko tijelo. Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte jagodicama prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire oštrim alatima, primjerice olovkom.

Dodirnim zaslonom možete upravljati pomoću sljedećih radnji:

- Dotaknite: Jednom dotaknite zaslon prstom za odabir ili pokretanje menija, opcije ili aplikacije.
- Dotaknite i držite: Dotaknite stavku i držite je pritisnutom dulje od dvije sekunde kako biste otvorili skočni popis opcija.
- Pomaknite se: Dodirnite i povucite prst prema gore, dolje, lijevo ili desno kako biste pomicali stavke s popisa.
- Vuci i ispusti: Dotaknite i držite prst na određenoj stavci, a zatim je povucite kako biste je premjestili.
- Dvostruki dodir: Dvaput brzo dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje prilikom pregledavanja fotografija ili Internet stranica.

- Vaš uređaj isključuje dodirni zaslon u slučaju da ne koristite uređaj u određenom vremenskom razdoblju. Za uključivanje zaslona pritisnite bilo koju tipku.
- Možete podesiti i vrijeme pozadinskog osvjetljenja. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk i zaslon** → **Istek vremena zaslona**.

Zaključajte ili otključajte dodirni zaslon i tipke

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo koje funkcije uređaja.

Da biste zaključali, pritisnite [⏻]. Za zaključavanje uključite zaslon pritiskom na bilo koju tipku te prstom dotaknite sivi prozor.

Upoznajte početni zaslon

Dok je uređaj u načinu mirovanja prikazuje se zaslon u čekanju. Na početnom zaslonu možete vidjeti status uređaja i pristupati aplikacijama.

Početni zaslon ima više panela. Pomaknite se lijevo ili desno kako biste se prebacili na drugi panel. Također možete odabrati točku na vrhu zaslona za izravno pomicanje na odgovarajući panel zaslona na čekanju.

Dodavanje stavki na početni zaslon

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem prečaca do aplikacija ili stavki u aplikacijama, widgetima ili mapama. Za dodavanje stavki na početni zaslon,

1. Pritisnite [▤] → **Dodaj** ili dotaknite i držite prazno područje na početnom zaslonu.
2. Odaberite kategoriju stavke → stavku:
   - **Samsung widgeti**: Dodavanje Samsung widgeta na početni zaslon.
   - **Widgeti**: Dodavanje Android widgeta na početni zaslon.
   - **Prečaci**: Dodavanje prečaca stavkama, kao što su aplikacije, favoriti i kontakti.
   - **Mape**: Stvorite novu mapu ili dodajte mape za svoje kontakte.
   - **Pozadine**: Postavite pozadinsku sliku.

Dostupne stavke mogu se razlikovati, ovisno o trenutačnom načinu rada početnog zaslona.

Premještanje stavki na početnom zaslonu

1. Dotaknite i držite stavku za premještanje.
2. Povucite stavku na željeno mjesto kad je stavka uvećana.

Uklanjanje stavki s početnog zaslona

1. Dotaknite i držite stavku za uklanjanje.

   Stavka je uvećana i prikazuje se ikona za otpad u području aplikacije, što znači da se područje aplikacije na dnu početnog zaslona mijenja u otpad.

2 Povucite stavku u otpad.

3 Kad stavka i otpad postanu crveni, pustite stavku.

› Uporaba panela s prečacima

U načinu mirovanja ili za vrijeme upotrebe aplikacije dotaknite područje s ikonama i povucite prst kako biste otvorili panel s prečacima. Možete aktivirati ili deaktivirati značajke bežične veze te pristupiti popisu obavijesti, kao što su poruke, pozivi, događaji ili status obrade. Da biste sakrili popis, povucite dno popisa prema gore.

Na panelu s prečacima možete koristiti sljedeće opcije:

- **Wi-Fi**: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke WLAN veze. ► str. 76
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke Bluetooth bežične veze. ► str. 74
- **GPS**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju GPS veze.
- **Vibracija**: Aktiviranje ili deaktiviranje način rada s vibracijom.

Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.

› Dodavanje ili uklanjanje panela na zaslon na čekanju

Možete dodavati ili uklanjati panele sa zaslona na čekanju kako biste organizirali widgete u skladu s vašim željama i potrebama.

1 U načinu mirovanja pritisnite [▭] → **Uredi**.

2 Odaberite ⊕ kako biste dodali nove panele ili ⊖ kako biste uklonili panel.

3 Pritisnite [▭] → **Spremi**.

Pristup aplikaciji

Za pristup aplikacijama uređaja,

1 U načinu mirovanja odaberite **Aplikacije** kako biste pristupili popisu aplikacija.

2 Pomaknite se lijevo ili desno na zaslon druge aplikacije.

Također možete odabrati točku na vrhu zaslona za izravno pomicanje na odgovarajući zaslon glavnog menija.

3 Odaberite aplikaciju.

- Za uporabu aplikacija koje pruža Google potrebno je imati Google račun. Ako nemate Google račun, prijavite se i napravite ga.
- Možete dodati prečac za aplikaciju tako što ćete dotaknuti i držati ikonu aplikacije na popisu aplikacija. Možete pomaknuti ikonu na željenu lokaciju na zaslonu na čekanju.

4 Pritisnite [↩] za povratak na prethodni zaslon; pritisnite tipku Home kako biste se vratili na zaslon na čekanju.

Vaš uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji određuje njegovo usmjerenje. U slučaju da okrećete uređaj dok koristite određene značajke, sučelje se automatski prebacuje u prikaz cijelog zaslona. Kako biste postavili sučelje da zadrži smjer prilikom okretanja uređaja, odaberite **Postavke** → **Zvuk i zaslon** → **Orijentacija**.

Organiziranje aplikacija

Aplikacije možete reorganizirati na popisu aplikacija tako da izmijenite njihov redoslijed ili ih grupirate u kategorije na način koji najbolje odgovara vašim željama i potrebama.

1 Na popisu aplikacija pritisnite [▤] → **Uredi**.
2 Dotaknite i držite aplikaciju.
3 Povucite ikonu aplikacije do željene lokacije.

Ikonu aplikacije možete premjestiti na drugi zaslon glavnog menija. Također možete pomaknuti najčešće upotrebljavane aplikacije pokraj **Poč.**

4 Pritisnite [▤] → **Spremi**.

Pristup nedavnim aplikacijama

1 Pritisnite i držite tipku Home kako biste otvorili popis aplikacija kojima ste nedavno pristupili.
2 Odaberite aplikaciju kojoj želite pristupiti.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite svoj uređaj još bolje tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

Postavljanje trenutnog vremena i datuma

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Datum i vrijeme**.
2. Postavite vrijeme i datum te promijenite druge opcije.

Uključivanje ili isključivanje tona dodira

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk i zaslon** → **Zvučni odabir**.

Prilagodite glasnoću tonova zvona

Pritisnite tipku za glasnoću prema dolje ili gore kako biste prilagodili glasnoću tona zvona.

Prebacivanje na tihi način rada

Kako biste isključili ili uključili zvuk svog uređaja, učinite nešto od sljedećeg:

- U načinu mirovanja otvorite aplikaciju i odaberite **Telefon** → **Tipke** te dodirnite i držite **#**.
- U načinu mirovanja pritisnite i držite [⏻] te odaberite **Bešumno**.

Promjena melodije zvona

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk i zaslon** → **Ton zvona telefona**.
2. Na popisu odaberite ton zvona i odaberite **OK**.

Aktiviranje animacije za prebacivanje prozora

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk i zaslon** → **Animacija** → **Neke animacije** ili **Sve animacije**.

Odabir pozadine za zaslon na čekanju

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] → **Pozadina** → opciju.
2. Odaberite sliku.
3. Odaberite **Spremi** ili **postavi pozadinu**.

Samsung ne snosi odgovornost za uporabu zadanih slika ili pozadina koje se nalaze na uređaju.

Podešavanje osvjetljenja zaslona

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk i zaslon** → **Osvjetljenje**.
2. Povucite kliznik kako biste podesili razinu osvjetljenja.
3. Odaberite **OK**.

Razina osvjetljenja zaslona utječe na brzinu pražnjenja baterije.

Postavljanje znaka za otključavanje

Možete postaviti znak za otključavanje da biste spriječili neovlaštene osobe u korištenju uređaja bez vašeg dopuštenja.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite znak za otključavanje**.
2. Pregledajte upute na zaslonu i primjere znakova te odaberite **Dalje** (ako je potrebno).
3. Nacrtajte znak povlačenjem prsta za spajanje najmanje 4 točke.
4. Odaberite **Nastavi**.
5. Ponovo nacrtajte uzorak da biste potvrdili.
6. Odaberite **Potvrdi**.

- Nakon što postavite znak za otključavanje, uređaj će ga zahtijevati svaki put kad ga uključite ili otključate dodirni zaslon. Ako ne želite koristiti znak, isključite potvrdni okvir pored **Zahtijevaj znak** u **Lokacija i sigurnost**.
- U slučaju da zaboravite znak za zaključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.
- Samsung nije odgovoran za gubitak šifri, osobnih podataka ili ostale štete uzrokovane nezakonitim softverom.

Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji je isporučen sa SIM ili USIM karticom.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavi SIM zaključavanje** → **Zaključaj SIM**.
2. Unesite PIN i odaberite **OK**.

Nakon što omogućite opciju zaključavanja PIN-a, morate ga unijeti prilikom svakog uključivanja uređaja.

- U slučaju da previše puta unesete neispravan PIN, vaša će se SIM ili USIM kartica zaključati. Za deblokiranje SIM ili USIM kartice morate unijeti PIN ključ za otključavanje (PUK).
- U slučaju da zablokirate SIM ili USIM karticu unošenjem neispravnog PUK-a, donesite karticu koju treba otključati vašem davatelju usluga.

Aktiviranje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, značajka mobilnog lokatora automatski šalje kontaktni broj navedenim primateljima kako bi vam pomogla locirati i vratiti uređaj.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Odredi mobilni lokator**.
2. Unesite 8-znamenkastu lozinku za mobilni lokator, ponovno je unesite za potvrdu te odaberite **OK**.
3. Odaberite polje primatelja te unesite telefonski broj zajedno s pozivnim brojem države (pomoću **+**).

4 Unesite ime pošiljatelja.

5 Unesite tekstualnu poruku za slanje primateljima.

6 Odaberite **Spremi** → **Prihvati**.

Također možete upravljati izgubljenim uređajem putem weba. Posjetite http://www.samsungdive.com kako biste vidjeli detaljne informacije o ovoj značajci.

Unošenje teksta

Tekst možete unijeti odabirom znakova na virtualnoj tipkovnici ili unosom rukopisa na zaslonu.

Možete unijeti tekst na nekoliko jezika. Za unos teksta biste trebali promijeniti jezik pisanja u jedan od podržanih. ► str. 94

› Promjena vrste tipkovnice

Vrstu tipkovnice možete promijeniti. Dotaknite i držite polje za unos teksta te odaberite **Način unosa** → vrstu tipkovnice (Swype ili Samsung tipkovnica).

› Unesite tekst upotrebom Swype tipkovnice

1 Odaberite prvo slovo riječi i povucite prst na drugo slovo bez odvajanja prsta sa zaslona.

2 Nastavite dok ne završite riječ.

3 Na posljednjem slovu sklonite prst. Riječ je unesena u polje za unos teksta.

4 Ponovite korake 1-3 kako biste dovršili tekst.

Dotaknite i držite svaku tipku kako biste unijeli dodatna slova.

Možete koristiti i sljedeće tipke:

Broj	Funkcija
1	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
2	Prebacivanje između ABC načina i načina brojeva/simbola.
3	Brisanje unosa.
4	Započinjanje novog retka.
5	Umetanje razmaka.

- Da biste sakrili Swype tipkovnicu, pritisnite [↩].
- Za prikaz informacija o pomoći prilikom uporabe Swype tipkovnice odaberite .

› Unos teksta pomoću Samsung tipkovnice

1 Odaberite te način unosa teksta.

Možete odabrati jedan od načina unosa tipkovnicom (QWERTY ili tradicionalna tipkovnica) ili načine unosa rukopisa.

2 Unos teksta odabirom numeričkih tipki ili pisanjem po zaslonu.

Možete koristiti i sljedeće tipke:

Broj	Funkcija
1	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
2	Prebacivanje između ABC načina i načina brojeva/simbola.

Broj	Funkcija
3	Promijenite način unos teksta; pristupite postavkama tipkovnice (dodirnite i držite).
4	Brisanje unosa.
5	Započinjanje novog retka.
6	Umetanje razmaka.

Kopiranje i lijepljenje teksta

Dok unosite tekst možete koristiti značajku kopiranja i lijepljenja za korištenje teksta u drugim aplikacijama.

1. Postavite pokazivač na mjesto na kojem želite započeti.
2. Dodirnite i držite polje za unos teksta.
3. Odaberite **Odaberi tekst** s popisa mogućnosti.
4. Dodirnite mjesto na kojem želite završiti.
5. Dodirnite i držite označeni tekst.
6. Odaberite **Kopiraj** kako biste kopirali ili **Izreži** kako biste izrezali tekst na međuspremnik.
7. U drugoj aplikaciji dodirnite i držite polje za unos teksta.
8. Odaberite **Zalijepi** za umetanje teksta iz međuspremnika u polje za unos teksta.

Preuzimanje aplikacija s Android Marketa

Na temelju Android platforme funkcije vašeg uređaja mogu se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija. Android Market nudi jednostavan i brz način kupnje igara i programa za mobilne telefone.

- Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Uređaj će spremiti korisničke datoteke iz preuzetih aplikacija na unutarnju memoriju.

Instaliranje aplikacije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Market**.
2. Odaberite **Accept** kad se pojave uvjeti i odredbe.

3 Odaberite kategoriju stavke → stavku.

4 Odaberite **Install** (za besplatne stavke) ili **Buy**.

Ako odaberete **Install**, preuzimanje stavke započinje odmah.

Ako odaberete **Buy**, trebate unijeti podatke o kreditnoj kartici. Slijedite upute na zaslonu.

› Deinstaliranje aplikacije

1 Na početnom zaslonu Android Marketa pritisnite [▤] → **Downloads**.

2 Odaberite stavku koju želite izbrisati.

3 Odaberite **Uninstall**→ **OK**.

Preuzimanje datoteka s weba

Kada preuzimate datoteke ili web-aplikacije s weba, uređaj ih sprema na memorijsku karticu.

Datoteke koje preuzmete s weba mogu sadržavati viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili rizik, preuzmite datoteke samo s izvora kojima vjerujete.

Neke medijske datoteke sadrže Upravljanje digitalnim pravima da bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita može spriječiti preuzimanje, kopiranje, izmjenu ili prijenos nekih datoteka.

Za preuzimanje datoteka s weba,

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.

2 Potražite datoteku ili aplikaciju i preuzmite je.

Da biste instalirali aplikacije preuzete s web-mjesta koja nisu Android Market, morate odabrati **Postavke** → **Aplikacije** → **Nepoznati izvori**.

Sinkroniziranje podataka

Možete sinkronizirati podatke s različitim web-poslužiteljima i napraviti sigurnosne kopije ili vratiti svoje podatke.

Nakon dovršetka sinkronizacije uređaj ostaje povezan s webom. Ako na webu dođe do promjena, ažurirane informacije pojavit će se na uređaju i sinkronizacija će započeti automatski, i obrnuto.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Postavljanje računa poslužitelja

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
2. Odaberite **Dodaj račun** → vrstu računa.
3. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje računa.

   Za usluge društvenih mreža, kao što su Facebook ili MySpace, unesite svoje ime i lozinku te odaberite **Prijava**.

Aktivacija automatske sinkronizacije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
2. Odaberite **Automatska sinkronizacija**.
3. Odaberite račun.
4. Odaberite aplikacije koje želite sinkronizirati.

Da biste izuzeli aplikacije iz automatske sinkronizacije, isključite potvrdni okvir pored željenih aplikacija.

Ručno sinkroniziranje podataka

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
2. Odaberite račun.
3. Pritisnite [▭] → **Sinkroniziraj sada**. Uređaj automatski započinje sinkroniziranje podataka koje ste postavili za sinkronizaciju.

Traženje informacija pomoću Google pretrage

Možete tražiti informacije s web-mjesta i aplikacija ili datoteka s uređaja pomoću usluge Google pretraga.

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [▭].

   Traka Google pretrage otvara se na zaslonu na čekanju.
2. Unesite ključnu riječ i odaberite 🔍.

Komunikacija

Pozivanje

Saznajte kako upotrebljavati funkcije poziva, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje, uporaba mogućnosti dostupnih tijekom poziva ili prilagodba i uporaba značajki poziva.

› Pozivanje i odgovaranje na poziv

Kad upućujete, prihvaćate, prekidate ili odbijate pozive, možete koristiti gumbe ili dodirni zaslon.

Upućivanje poziva

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Tipke** te unesite pozivni broj i broj telefona.

2 Odaberite kako biste uputili poziv.

Kad držite uređaj blizu lica, dodirni zaslon je automatski onemogućen kako bi se spriječili nehotični unosi.

3 Za prekid poziva odaberite **Prekid**.

- Koristite imenik za spremanje brojeva koje često birate. ► str. 59
- Kako biste brzo pristupili popisu poziva i ponovno birali nedavno birane brojeve, odaberite **Telefon** → **Pozivi**.
- Koristite značajku glasovnih naredbi za biranje pomoću glasa. ► str. 86

Odgovaranje na poziv

1 Prilikom dolaznog poziva, pomaknite u desno dok se ne prikaže **Odgovoriti**.

Kad se oglasi zvono uređaja, pritisnite tipku za glasnoću kako biste isključili ton zvona.

2 Za prekid poziva odaberite **Prekid**.

Odbijanje poziva

Prilikom dolaznog poziva, pomaknite u lijevo dok se ne prikaže **Odbiti**. Pozivatelj će začuti ton zauzeća.

Kako biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznih poziva, odaberite **Odbij porukom**.

Najprije postavite tekstualnu poruku koju ćete poslati pozivateljima. U stanju pripravnosti otvorite aplikaciju i odaberite **Postavke** → **Postavke poziva** → **Svi pozivi** → **Odbaci poziv porukom**. Zatim odaberite **Novi** te stvorite tekstualnu poruku.

Pozivanje međunarodnog broja

1. U stanju pripravnosti otvorite aplikaciju i odaberite **Telefon** → **Tipke** te dodirnite i držite **0** kako biste unijeli znak **+**.
2. Za biranje broja unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim odaberite kako biste birali broj.

Uporaba slušalica

Priključivanjem pripadajućih slušalica na uređaj možete odgovarati na pozive bez uporabe ruku:

- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste odbili poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Kako biste poziv stavili na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju tijekom drugog poziva, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.

Priložene su slušalice dizajnirane samo za vaš uređaj i možda nisu kompatibilne s drugim telefonima i MP3 playerima.

Uporaba opcija tijekom poziva

Tijekom poziva možete koristiti sljedeće opcije:

- Kako biste prilagodili glasnoću, pritisnite tipku za glasnoću prema gore ili dolje.
- Za aktiviranje značajke zvučnika odaberite **Zvučnik**.

U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audioizvedbu upotrijebite normalni način telefona.

- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite **Bez zvuka**.
- Kako biste slušali i razgovarali s drugom stranom pomoću Bluetooth slušalica, odaberite **Slušalice**.
- Kako biste poziv stavili na čekanje, odaberite **Čekanje**. Za preuzimanje poziva na čekanju odaberite **Preuzmi**.

- Kako biste uputili drugi poziv, odaberite **Dodaj poziv** te birajte novi broj.
- Ako želite odgovoriti na drugi poziv, pomaknite u desno dok se ne prikaže **Odgovoriti** dok ne čujete ton poziva na čekanju. Uređaj vas pita želite li prekinuti prvi poziv ili ga staviti na čekanje. Morate se pretplatiti na uslugu poziva na čekanju kako biste mogli koristiti ovu značajku.
- Za prebacivanje s jednoga na drugi poziv odaberite **Zamijeni**.
- Kako biste prekinuli poziv na čekanju, **Zamijeni** → **Prekini poziv**.
- Kako biste uputili poziv s više sudionika (konferencijski poziv), uputite ili odgovorite na drugi poziv te odaberite **Spoji** kad se povežete s drugom stranom. Ponovite postupak kako biste dodali više sudionika. Morate se pretplatiti na uslugu poziva na čekanju kako biste mogli koristiti ovu značajku.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Uređaj će na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili. Kako biste birali broj propuštenog poziva, otvorite panel s prečacima i odaberite propušteni poziv.

Uporaba dodatnih značajki

Možete upotrebljavati različite značajke poziva, kao što su automatsko odbijanje, način FDN (Fixed Dialling Number – broj za fiksno biranje), preusmjeravanje ili zabrana poziva.

Postavljanje automatskog odbijanja

Funkciju automatskog odbijanja možete upotrijebiti za automatsko odbijanje poziva s određenih brojeva. Da biste aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili popis odbijanja,

1. U načinu mirovanja otvorite aplikaciju i odaberite **Postavke** → **Postavke poziva** → **Svi pozivi** → **Auto. odbijanje**.
2. Odaberite **Uključi auto. odbijanje** kako biste aktivirali automatsko odbijanje.
3. Odaberite **Popis automatskih odbijanja**.
4. Pritisnite [ ] → **Novi**.
5. Unesite broj za odbijanje i odaberite **Spremi**.
6. Za dodavanje više brojeva ponovite korake 4-5.

Uporaba FDN načina (Fixed Dialling Number)

U FDN će načinu uređaj ograničiti sve izlazne pozive, osim na brojeve spremljene na FDN popisu. Za aktiviranje FDN načina,

1. U načinu mirovanja otvorite aplikaciju i odaberite **Postavke → Postavke poziva → FDN brojevi → Uključi FDN**.
2. Unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i odaberite **OK**.
3. Odaberite **FDN popis** i dodajte kontakt koji će se koristiti u FDN načinu.

Postavljanje prosljeđivanja poziva

Preusmjeravanje poziva je mrežna značajka za slanje dolaznih poziva na drugi broj koji ste odredili. Ovu značajku možete postaviti odvojeno za različite uvjete kad niste u mogućnosti odgovoriti na poziv, kao, primjerice, kad ste već zauzeti drugim pozivom ili kad se nalazite izvan područja usluge.

1. U načinu mirovanja otvorite aplikaciju i odaberite **Postavke → Postavke poziva → Poziv → Prosljeđivanje poziva**.
2. Odaberite uvjet.
3. Unesite broj na koji će pozivi biti proslijeđeni i odaberite **Uključeno**.

   Vaša će postavka biti poslana mreži.

Postavljanje zabrane poziva

Zabrana poziva je mrežna značajka za ograničavanje određenih vrsta poziva ili sprječavanje drugih osoba da upućuju pozive s vašeg uređaja.

1. U načinu mirovanja otvorite aplikaciju i odaberite **Postavke → Postavke poziva → Poziv → Zabrana poziva**.
2. Odaberite vrstu poziva za ograničavanje.
3. Unesite šifru za zabranu poziva i odaberite **OK**.

   Vaša će postavka biti poslana mreži.

Postavljanje poziva na čekanje

Poziv na čekanju je mrežna značajka koja služi za upozoravanje na dolazni poziv za vrijeme drugog poziva.

U načinu mirovanja otvorite aplikaciju i odaberite **Postavke → Postavke poziva → Poziv → Poziv na čekanju**. Vaša će postavka biti poslana mreži.

Prikaz popisa poziva

Možete pregledati popise poziva filtrirane prema vrstama.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Pozivi**.
2. Pritisnite [▤] → **Prikaz po** → i opciju za raspoređivanje popisa.

S popisa poziva možete uputiti poziv ili poslati poruku kontaktu brzim pomicanjem kontakta prema desno ili lijevo.

3. Odaberite popis za pregled pojedinosti.

Na prikazu pojedinosti možete birati broj, poslati poruku na broj, dodati broj u imenik ili na popis odbijanja.

Poruke

Saznajte kako izraditi i poslati tekstualne (SMS), multimedijske (MMS) ili poruke e-pošte, kako ih pregledati te kako upravljati poslanim ili primljenim porukama.

Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog područja možda će biti dodatno naplaćeno. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Slanje SMS poruka

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
2. Odaberite **Imenik**.

   Možete ručno unijeti broj ili ga odabrati s popisa posljednjih primatelja ili iz grupe kontakata odabirom druge opcije.
3. Odaberite potvrdne okvire pored kontakata te **Dodaj**.
4. Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.

   Za umetanje emotikona pritisnite [▤] → **Umetni smajlića**.
5. Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

Slanje MMS poruke

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
2. Odaberite **Imenik**.

   Možete ručno unijeti broj ili adresu e-pošte ili ih odabrati s popisa posljednjih primatelja ili iz grupe kontakata odabirom druge opcije.
3. Odaberite potvrdne okvire pored kontakata te **Dodaj**.

   Kad unesete adresu e-pošte, uređaj pretvara poruku u multimedijsku poruku.
4. Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.

   Za umetanje emotikona pritisnite [▭] → **Umetni smajlića**.
5. Pritisnite [▭] → **Dodaj** → opciju i dodajte stavku.

   Možete odabrati datoteku s popisa datoteka, snimiti novu fotografiju te snimiti zvučni ili videozapis.
6. Pritisnite [▭] → **Dodaj naslov** i dodajte naslov poruci.
7. Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

Prikaz tekstualne ili multimedijske poruke

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke**.

   Vaše su poruke grupirane u nizove poruka prema kontaktu, kao program za razmjenu poruka.
2. Odaberite kontakt.
3. Iz niza poruka odaberite SMS ili MMS poruku.

Na prikazu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Kako biste pregledali privitak, dodirnite zaslon poruke i odaberite ▶.
- Kako biste odgovorili na poruku, odaberite polje za unos teksta, unesite tekst i odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.
- Kako biste poruku proslijedili drugima, pritisnite [▭] → **Proslijedi**.
- Za zaštitu poruke od brisanja pritisnite [▭] → **Zaključaj poruku**.
- Za spremanje privitka pritisnite [▭] → **Privitak**.

- Kako biste kopirali poruku na SIM ili USIM karticu ili na uređaj, pritisnite [▭] → **Kopiraj na SIM** ili **Kopiraj na telefon**.
- Kako biste izbrisali poruku, pritisnite [▭] → **Obriši poruku**.
- Da biste pregledali detalje poruke, pritisnite [▭] → **Prikaži detalje poruke**.

Slušanje poruka govorne pošte

Ako ste postavili uređaj na preusmjeravanje propuštenih poziva na poslužitelj govorne pošte, pozivatelji mogu ostaviti govorne poruke u slučaju kad ne odgovorite na dolazne pozive. Kako biste pristupili ulaznom spremniku govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

1. U načinu mirovanja otvorite aplikaciju i odaberite **Telefon** → **Tipke** te dodirnite i držite **1**.
2. Pratite upute poslužitelja govorne pošte.

Prije pristupa poslužitelju morate spremiti broj poslužitelja govorne pošte. Davatelj usluga može vam dati broj.

Google Mail

Nove poruke e-pošte možete preuzeti s usluge Google Mail™ u svoju mapu s dolaznim porukama. Kad pristupite ovoj aplikaciji, pojavljuje se zaslon mape s dolaznim porukama. Ukupan broj nepročitanih poruka prikazuje se u naslovnoj traci, a nepročitane poruke prikazuju se podebljano. Ako ste poruku označili, oznaka se pojavljuje u obojenom pravokutniku na poruci.

- Ovaj meni usluge Google Mail može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluge.
- Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Slanje poruke e-pošte

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Mail**.
2. Pritisnite [▭] → **Compose**.
3. Unesite ime ili adresu u polje primatelja.
4. Unesite predmet i poruku.

5 Za dodavanje datoteke slike pritisnite [▤] → **Attach** → datoteku.

6 Odaberite **Send** kako biste poslali poruku.

› Pregled poruka e-pošte

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Mail**.

2 Na popisu nizova poruka odaberite poruku e-pošte.

Na prikazu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Da biste odgovorili na poruku, odaberite **Reply**.
- Da biste odgovorili na poruku svim primateljima, odaberite **Reply to all**.
- Kako biste poruku proslijedili drugima, odaberite **Forward**.
- Za prikaz privitka odaberite **Preview** pokraj privitka. Kako biste ga spremili na uređaj, odaberite **Download**.
- Za arhiviranje poruke odaberite **Archive**.
- Za brisanje poruke odaberite **Delete**.
- Za prikaz stare poruke odaberite **Older**.

› Organiziranje e-pošte prema oznakama

Svoju e-poštu možete organizirati označavanjem poruka ili dodavanjem zvjezdica važnim porukama. Poruke možete sortirati prema filtru oznaka.

Dodavanje oznake za poruku

1 Na zaslonu mape s dolaznim porukama dodirnite i držite poruku.

2 Odaberite **Change labels**.

3 Odaberite oznaku i odaberite **OK**.

Dodavanje zvjezdice poruci

1 Na zaslonu mape s dolaznim porukama dodirnite i držite poruku.

2 Odaberite **Add star**. Aktivira se ikona zvjezdice pored poruke.

Filtriranje poruka

1 Na zaslonu mape s dolaznim porukama pritisnite [▤] → **View labels**.

2 Odaberite oznaku poruka koje želite vidjeti.

Email

Saznajte kako slati ili pregledati poruke e-pošte putem osobnog ili službenog računa e-pošte.

Postavljanje računa e-pošte

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Email**.
2. Unesite adresu e-pošte i lozinku.
3. Odaberite **Dalje** (za račun Google Mail, Yahoo AOL, Windows Live) ili **Ručno postavljanje** (za druge službene račune e-pošte).
4. Slijedite upute na zaslonu.

Kad završite s postavljanjem računa e-pošte, uređaj preuzima poruke e-pošte. Ako ste stvorili više od dva računa, možete se prebacivati između njih; Pritisnite [▤] → **Računi** i odaberite račun s kojeg želite preuzeti poruke.

Slanje poruke e-pošte

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Email** → račun e-pošte.
2. Pritisnite [▤] → **Novo**.
3. Odaberite **Imenik**.

   Možete ručno unijeti adresu e-pošte ili je odabrati s popisa posljednjih primatelja ili iz grupe kontakata odabirom druge opcije.
4. Odaberite polje Cc ili Bcc kako biste dodali još primatelja.
5. Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.
6. Odaberite polje za unos teksta kako biste unijeli tekst poruke.
7. Odaberite **Dodaj** i dodajte datoteku.

   Možete odabrati datoteku s popisa datoteka, snimiti fotografiju te snimiti zvučni ili videoisječak.
8. Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

Ako niste spojeni na internet ili se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati na popisu niza poruka dok se ne spojite na internet i dok ne dođete na područje na kojem je usluga dostupna.

Pregled poruke e-pošte

Kada otvorite račun e-pošte, e-poruke koje ste prethodno dohvatili možete gledati u izvanmrežnom radu ili se možete spojiti na poslužitelj e-pošte da biste pogledali nove poruke. Nakon što dohvatite poruke e-pošte, možete ih gledati u izvanmrežnom radu.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Email** → račun e-pošte.
2. Pritisnite [▭] → **Aktualiziraj** kako biste ažurirali mapu s porukama.
3. Na popisu nizova poruka odaberite poruku e-pošte.

Na prikazu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Da biste odgovorili na poruku, odaberite **Odgovori**.
- Za brisanje poruke odaberite **Obriši**.
- Da biste odgovorili na poruku svim primateljima, odaberite **Odgovori svima**.
- Da biste pregledali privitak, odaberite **Otvori**. Kako biste ga spremili na uređaj, odaberite **Spremi**.
- Kako biste poruku proslijedili drugima, pritisnite [▭] → **Proslijedi**.

Talk

Saznajte kako razgovarati s prijateljima i obitelji putem usluge Google Talk™.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Dodavanje prijatelja na popis prijatelja

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Talk**.
   Na popisu prijatelja možete odjednom naći sve svoje kontakte s usluge Google Talk.
2. Pritisnite [▭] → **Add friend**.
3. Unesite adresu e-pošte svog prijatelja i odaberite **Send invitation**.

Kad prijatelj prihvati pozivnicu, bit će dodan na popis prijatelja.

Pokretanje razgovora

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Talk**.
2. Odaberite prijatelja s popisa prijatelja. Otvara se zaslon za razgovor.
3. Unesite poruku i odaberite **Send**.

   Za umetanje emotikona pritisnite [▤] → **Više** → **Insert smiley**.
4. Za prebacivanje između aktivnih razgovora pritisnite [▤] → **Switch chats**.
5. Da biste završili razgovor, pritisnite [▤] → **End chat**.

Zabava

Kamera

Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise. Možete snimiti fotografije razlučivosti do 2048 x 1536 piksela (3.2 megapiksela) te videozapise razlučivosti do 320 x 240 piksela.

Da biste koristili kameru, najprije morate umetnuti memorijsku karticu.

› Fotografiranje

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.

2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.

- Sučelje kamere pojavljuje se samo u vodoravnom položaju.
- Dodirnite zaslon kako biste sakrili ili prikazali ikone na tražilu.
- Kamera se automatski isključuje kad je ne koristite određeno vrijeme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o sceni ili uvjetima snimanja.

3 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

Broj	Funkcija
1	Provjerite status i postavke kamere. • : Razlučivost • [ ]: Vrsta ekspozicije • 1038: Broj fotografija koje možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji) • : Lokacija memorije
2	Promjena načina snimanja.
3	Promjena načina scene.
4	Prilagodba vrijednosti ekspozicije; Odaberite + za povećanje ili – smanjenje.
5	Promjena postavki kamere.
6	Prebacivanje na videokameru.
7	Snimanje fotografije.
8	Prikaz posljednje snimljene fotografije ili videozapisa.

4 Kako biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipku za glasnoću.

5 Odaberite da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite za prikaz snimljenih fotografija.

- Za prikaz više fotografija pomaknite se lijevo ili desno.
- Za uvećanje ili smanjenje odaberite ili . Također možete dvaput dodirnuti zaslon kako biste uvećali ili smanjili.
- Za slanje fotografije drugima odaberite **Dijeli**.

- Kako biste postavili fotografiju kao pozadinu ili ID sliku pozivatelja za kontakt, odaberite **Postavi za**.
- Kako biste izbrisali fotografiju, odaberite **Obriši**.

› Snimanje fotografije pomoću opcija koje su unaprijed postavljene za razne scene

Kamera ima predefinirane postavke za različite scene. Možete jednostavno odabrati odgovarajući način rada za uvjete i objekte snimanja.

Primjerice, kad fotografije snimate noću, odaberite način rada za noćno snimanje koji rabi produljenu ekspoziciju.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite SCN → scenu → .
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Odaberite da biste snimili fotografiju.

› Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

Kamera može prepoznati lica ljudi i pomoći vam snimiti fotografije nasmiješenih lica.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite → **Osmijeh**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Odaberite .
6. Objektiv kamere usmjerite prema predmetu.

   Uređaj prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Uređaj automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.

Snimanje serije fotografija

Možete jednostavno snimiti seriju fotografije objekata u pokretu. To je korisno kad fotografirate djecu pri igri ili sportski događaj.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite → **Uzastopno**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Dotaknite i držite . Kamera će nastaviti snimati fotografije dok ne pustite okidač.

Snimanje panoramske fotografije

Možete snimiti široke panoramske fotografije pomoću načina snimanja panorame. Ovaj je način prikladan za fotografiranje krajobraza.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite → **Panorama**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Odaberite da biste snimili prvu fotografiju.
6. Polako pomaknite uređaj u bilo kojem smjeru i poravnajte zeleni okvir s tražilom.

   Kad poravnate zeleni okvir i tražilo, kamera će automatski snimiti sljedeću fotografiju.
7. Ponovite 6. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.

Snimanje kombinirane fotografije

Možete snimiti dvije fotografije s istom pozadinom, a zatim kombinirati lijevu i desnu polovicu svake fotografije u jednu fotografiju. Ova vam značajka može biti od pomoći kad se želite fotografirati s prijateljem, ali nitko nije na raspolaganju da snimi fotografiju umjesto vas.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite → **Dodaj me**.

4 Napravite potrebne prilagodbe.

5 Odaberite da biste snimili prvu fotografiju.
Lijeva polovica prve fotografije prikazuje se kao transparentni vodič za sljedeću fotografiju.

6 Pomoću vodiča napravite sve potrebne prilagodbe.

7 Odaberite da biste snimili drugu fotografiju.
Uređaj će automatski kombinirati lijevu stranu prve i desnu stranu druge fotografije u jedinstvenu fotografiju.

Snimanje akcijske fotografije

Možete snimiti fotografije objekta u pokretu, a zatim ih kombinirati u jednu fotografiju koja prikazuje tu akciju.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.

2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.

3 Odaberite → **Akcija**.

4 Napravite potrebne prilagodbe.

5 Odaberite da biste snimili prvu fotografiju.

6 Pomičite uređaj tako da prati objekt koji se kreće.
Uređaj automatski snima sljedeću fotografiju.

7 Nastavite slijediti objekt sve dok uređaj ne snimi sve fotografije potrebne za akcijsku fotografiju.

Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije odaberite → kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Makro	Aktiviranje makro načina rada za snimanje fotografija izbliza.
Odbrojavanje	Odaberite vrijeme odgode prije snimanja fotografije.
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti.
Korekcija bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
Efekti	Primijenite specijalni efekt, kao što je sepija ili crno-bijeli tonovi.
ISO	Prilagodite osjetljivost senzora slike.

Opcija	Funkcija
Mjerenje	Odabir vrste ekspozicije.
Kvaliteta slike	Postavljanje razine kvalitete fotografija.
Podešavanja	Prilagođavanje kontrasta, zasićenja i oštrine.

Prije snimanja fotografije odaberite → kako biste pristupili sljedećim postavkama:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Prikaz smjernica na zaslonu pregleda.
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljene fotografije.

Postavka	Funkcija
GPS	Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija. • Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima. Možete odabrati i **Koristi bežične mreže**. ► str. 91 • Čak i ako GPS ikona treperi za vrijeme korištenja bežične mreže, podaci o vašoj lokaciji već su određeni.
Zvuk okidača	Postavite okidač kamere na ispuštanje zvuka prilikom snimanja fotografije.
Poništavanje	Vraćanje postavki menija i opcija snimanja.

Snimanje videozapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite kako biste se prebacili na videokameru.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

Broj	Funkcija
1	Provjerite status i postavke videokamere. • 720/240: Razlučivost • 02:45:35: Duljina videozapisa koji možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji) • : Lokacija memorije
2	Promjena načina snimanja (za prilaganje multimedijskoj poruci ili normalno spremanje).
3	Prilagodba vrijednosti ekspozicije; Odaberite + za povećanje ili – smanjenje.
4	Promjena postavki videokamere.
5	Prebacivanje na kameru.
6	Snimanje videozapisa.
7	Prikaz posljednje snimljene fotografije ili videozapisa.

5. Kako biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipku za glasnoću.
6. Odaberite kako biste započeli snimanje.

7 Odaberite da biste zaustavili snimanje.
Videozapis se automatski sprema.

Moguće je da kamera ne bude u stanju snimati videozapise na odgovarajući način na memorijskoj kartici s malom brzinom prijenosa.

Nakon snimanja videa odaberite za prikaz snimljenog videozapisa.

- Za prikaz više videozapisa pomaknite se lijevo ili desno.
- Za slanje videozapisa drugima odaberite **Dijeli**.
- Za reproduciranje videozapisa odaberite **Reproduciraj**.
- Kako biste izbrisali videozapis, odaberite **Obriši**.

Prilagodba postavki videokamere

Prije snimanja videozapisa odaberite → kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Odbrojavanje	Odaberite vrijeme odgode prije početka snimanja videozapisa.
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti.
Korekcija bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
Efekti	Primijenite specijalni efekt, kao što je sepija ili crno-bijeli tonovi.
Video kvaliteta	Postavljanje razine kvalitete videozapisa.
Podešavanja	Prilagođavanje kontrasta, zasićenja i oštrine.

Prije snimanja videozapisa odaberite → kako biste pristupili sljedećim postavkama:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Prikaz smjernica na zaslonu pregleda.
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka.
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljenog videozapisa.
Poništavanje	Vraćanje postavki menija i opcija snimanja.

Video Player

Saznajte kako koristiti reprodukciju videozapisa za reproduciranje različitih vrsta videozapisa. Reprodukcija videozapisa podržava sljedeće formate datoteka: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx (Codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD).

- Moguće je da neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru telefona.
- Ako veličina datoteke premašuje raspoloživu memoriju može doći do pogreške prilikom otvaranja datoteka.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Video player**.

2 Odaberite videozapis za reprodukciju.

3 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.

4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

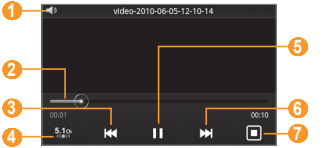

Broj	Funkcija
1	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
2	Pomaknite se na određenu točku datoteke povlačenjem ili dodirivanjem trake.
3	Ponovno pokrenite reprodukciju ili preskočite prema natrag; Skeniranje prema natrag u datoteci (dotaknite i držite).
4	Aktivira sustav 5.1 kanalnog zvuka kad su slušalice priključene.
5	Pauziranje reprodukcije; Odaberite nastavak reprodukcije.

Broj	Funkcija
6	Preskočite prema naprijed; Skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).
7	Promjena omjera zaslona videozapisa.

Album

Saznajte kako pregledati fotografije i reproducirati videozapise spremljene na memorijskoj kartici.

› Podržani formati datoteka

Vrsta	Formatirajte
Slika	Datotečni nastavak: bmp, gif, jpg, png
Video	• Datotečni nastavak: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx • Codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD

- Moguće je da neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru telefona.
- Ako veličina datoteke premašuje raspoloživu memoriju može doći do pogreške prilikom otvaranja datoteka.

› Pregled fotografije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Album**.
2. Odaberite mapu.
3. Kako biste promijenili način prikaza, odaberite ili u gornjem desnom kutu zaslona.

   Za prikaz fotografija ili videozapisa snimljenih na određeni datum odaberite strjelice na kartici na dnu ili povucite karticu lijevo ili desno.
4. Odaberite fotografiju (bez ikone) za prikaz.

Tijekom prikaza fotografije koristite sljedeće opcije:

- Za prikaz više fotografija pomaknite se lijevo ili desno.
- Za uvećanje ili smanjenje odaberite ili . Također možete dodirnuti zaslon dvama prstima i raširiti ih (približite ih za smanjenje).

- Za pokretanje dijaprojekcije fotografija i videozapisa odaberite **Prezentacija**. Dodirnite zaslon kako biste zaustavili dijaprojekciju.
- Za uporabu dodatnih značajki pomoću fotografije, kao što su opcije dijeljenja, brisanja i uređivanja, odaberite **Meni**.

Reprodukcija videozapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Album**.
2. Odaberite mapu → videozapis (s ikonom) za reprodukciju.
3. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću virtualnih tipki. ► str. 51

Dijeljenje slika ili videozapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Album**.
2. Odaberite mapu i pritisnite [ ].
3. Odaberite sliku ili videodatoteke.
4. Odaberite **Dijeli** → opcija dijeljenja.
5. Pošaljite datoteke putem multimedijske poruke, poruke e-pošte ili Bluetooth veze ili učitajte datoteku na mrežni album ili web-mjesto društvene mreže.

MP3 player

Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu pomoću MP3 playera. Reprodukcija glazbe podržava sljedeće formate datoteka: mp3, 3gp, mp4, aac, ogg, wma

- Glazbene datoteke možete reproducirati i u sljedećim formatima, ako ih otvorite iz **Datoteke**, multimedijskih poruka ili na web-pregledniku: amr, wav, mid, xmf, mxmf, rtttl, imy, rtx, ota
- Moguće je da neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru telefona.
- Ako veličina datoteke premašuje raspoloživu memoriju može doći do pogreške prilikom otvaranja datoteka.
- Samsung nije odgovoran za korištenje muzičih datotaka koje su na vašem uređaju.

Dodavanje glazbene datoteke u uređaj

Počnite s prijenosom datoteka na uređaj ili memorijsku karticu:

- preuzimanjem s weba putem bežične veze. ▶ str. 30
- preuzimanjem s računala putem opcijskog programa Samsung Kies. ▶ str. 79
- primanjem putem Bluetooth veze. ▶ str. 75
- kopiranjem na memorijsku karticu. ▶ str. 80
- sinkronizacijom s programom Windows Media Player 11. ▶ str. 79

Reproduciranje glazbe

Nakon prijenosa datoteka na uređaj ili na memorijsku karticu

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **MP3 player**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na glazbenu kategoriju.
3. Odaberite glazbenu datoteku.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

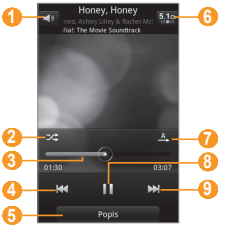

Broj	Funkcija
1	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
2[1]	Aktivirajte nasumičan način.
3[1]	Pomaknite se na određenu točku datoteke povlačenjem ili dodirivanjem trake.

Broj	Funkcija
4	Ponovno pokrenite reprodukciju ili preskočite prema natrag; Skeniranje prema natrag u datoteci (dotaknite i držite).
5	Otvara trenutni popis pjesama.
6	Aktivira sustav 5.1 kanalnog zvuka kad su slušalice priključene.
7[1]	Promijenite način ponavljanja (isključeno, ponavljanje datoteke ili ponavljanje svih datoteka).
8	Pauziranje reprodukcije; Odaberite ▶ za nastavak reprodukcije.
9	Preskočite prema naprijed; Skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).

1. Ove se ikone prikazuju kad dodirnete zaslon playera.

SRS WOW HD™ značajno poboljšava kvalitetu reprodukcije zvuka i pruža dinamično iskustvo 3D zabave s dubokim, bogatim basom i jasnoćom visoke frekvencije za čiste detalje.

Stvaranje popisa za reprodukciju

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **MP3 player**.
2. Odaberite **Popisi pjesama**.
3. Pritisnite [▭] → **Novi**.
4. Unesite naziv za novi popis pjesama i odaberite **Spremi**.
5. Odaberite **Dodaj glazbu**.
6. Odaberite datoteke koje želite uključiti te **Dodaj**.

Tijekom reprodukcije možete dodati datoteke popisu pjesama pritiskom na [▭] → **Dodaj na popis pjesama**.

Dodavanje pjesama na brzi popis

Možete dodati pjesme na brzi popis i spremiti ih kao popis pjesama. Tijekom reprodukcije pritisnite [▭] → **Dodaj na brzi popis** kako biste dodali trenutačnu pjesmu na brzi popis.

Kako biste otišli na brzi popis, na glavnom zaslonu music playera odaberite **Popisi pjesama** → **Brzi popis**. Kako biste brzi popis spremili kao popis pjesama, pritisnite [▭] → **Spremi kao popis**.

Prilagodba postavki MP3 playera

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **MP3 player**.
2. Pritisnite [▭] → **Više** → **Postavke** ili pritisnite [▭] → **Postavke**.
3. Prilagodite sljedeće postavke MP3 playera:

Opcija	Funkcija
Equaliser	Odaberite zadanu vrstu equalisera.
Efekt	Odaberite zvučni efekt.
Glazbeni meni	Odaberite glazbene kategorije za prikaz na zaslonu glazbene biblioteke.
Vrsta visualizacije	Odaberite animiranu vizualizaciju za prikaz tijekom reprodukcije.

FM radio

Saznajte kako slušati glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti slušalice, koje pritom imaju ulogu antene.

Slušanje FM radija

1. Spojite pripadajuće slušalice na uređaj.
2. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM radio**.
3. Odaberite ▶ kako biste uključili FM radio. FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Kada prvi put uključite FM radio, pokrenut će se automatsko traženje.

4 Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih tipki:

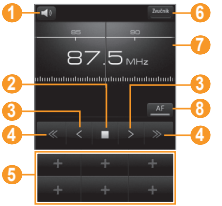

Broj	Funkcija
1	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
2	Isključite FM radio; Odaberite ▶ kako biste uključili FM radio.
3	Promijenite frekvenciju za 0,1 MHz.
4	Tražite dostupnu radiopostaju.
5	Dodajte trenutačnu radiopostaju popisu omiljenih postaja.
6	Promijenite izlazni zvuk (slušalice li zvučnik uređaja).
7	Promijenite frekvenciju pomicanjem lijevo ili desno na skali.
8	Postavite FM radio na automatsko ponovno namještanje frekvencija postaja ako je trenutačni radiosignal slab.

Automatsko spremanje radiopostaje

1 Spojite pripadajuće slušalice na uređaj.

2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM radio**.

3 Odaberite **Traži** → opciju traženja.

FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

4 Odaberite željenu radiopostaju s popisa svih postaja i pritisnite [↩] kako biste se vratili na zaslon FM radija.

Dodavanje radiopostaje popisu omiljenih postaja

1. Spojite pripadajuće slušalice na uređaj.
2. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM radio**.
3. Odaberite ▶ kako biste uključili FM radio.
4. Pomaknite se na željenu radiopostaju.
5. Odaberite **+** za dodavanje na popis omiljenih radiopostaja.

Prilagodba postavki FM radija

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM radio**.
2. Pritisnite [▤] → **Postavke**.
3. Za prilagodbu FM radija namjestite sljedeće postavke:

Opcija	Funkcija
Regija	Odaberite svoju regiju.
Pozadinska reprodukcija	Postavite želite li da se FM radio reproducira u pozadini za vrijeme uporabe drugih aplikacija.
Prikaz imena postaje	Postavite želite li prikaz ID-a postaje na zaslonu FM radija; ID-ovi postaja dostupni su samo s radiopostaja koje pružaju tu informaciju.
Alternativna frekvencija	Odredite želite li da FM radio pokuša ponovno namjestiti radiopostaje u slučaju slabog signala.
FM auto. isključivanje	Postavite FM radio na isključivanje nakon određenog vremenskog razdoblja.

Osobni podaci

Imenik

Saznajte kako stvoriti i upravljati popisom osobnih ili poslovnih kontakata koji su pohranjeni u memoriju telefona ili na SIM ili USIM karticu. Možete spremiti imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, adrese e-pošte, rođendane i ostale podatke uz vaše kontakte.

› Stvaranje kontakta

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Novi kontakt**.
3. Odabir lokacije memorije.
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Odaberite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

Kontakt možete stvoriti i sa zaslona za biranje.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Tipke**.
2. Unesite telefonski broj.
3. Odaberite **Dodaj u Imenik** → **Novi kontakt**.
4. Odabir lokacije memorije.
5. Unesite podatke o kontaktu.
6. Odaberite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

› Uvoz ili izvoz kontakata

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite [▭] → **Više** → **Uvoz/izvoz**.
3. Odaberite opciju za uvoz ili izvoz.
4. Odaberite opciju za uvoz kontakata.

Traženje kontakta

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se gore ili dolje na popisu kontakata.
3. Odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete:

- pozvati kontakt odabirom broja ili opcije **Poziv**.
- poslati poruku odabirom opcije **Pošalji poruku**.
- slanje poruke e-pošte odabirom mogućnosti **Pošalji email**.
- urediti podatke o kontaktu pritiskom na [▤] → **Uredi**.
- podijeliti informacije o kontaktu s drugima pritiskom na [▤] → **Pošalji posjetnicu putem** → opcija dijeljenja

Postavite broj za brzo biranje

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite [▤] → **Brzo biranje**.
3. Odaberite broj lokacije → kontakt.

Možete brzo birati ovaj broj tako što ćete dodirnuti i držati broj lokacije na zaslonu za biranje.

Napravite posjetnicu

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite [▤] → **Moj profil**.
3. Unesite svoje osobne podatke.
4. Odaberite **Spremi**.

Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili poruci e-pošte ili poslati putem Bluetooth bežične veze.

Preuzimanje kontakata s računa društvene mreže

Možete pregledavati popis računa društvene mreže i odabrati račun kako biste dodali kontakt s web-mjesta u imenik telefona.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite [▤] → **Preuzmi prijatelje**.

3 Odaberite **Dodaj račun**.

4 Slijedite upute na zaslonu.

Izrada grupe kontakata

Izradom grupe kontakata možete upravljati s više kontakata i slati poruke ili poruke e-pošte cijeloj grupi. Započnite stvaranjem grupe.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik** → **Grupe**.

2 Pritisnite [▭] → **Novi**.

3 Unesite ime i odaberite ton zvona za grupu.

4 Odaberite **Spremi**.

Kopiranje kontakata

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.

2 Odaberite kontakt.

3 Pritisnite [▭] te odaberite opciju kopiranja (s telefona na SIM ili USIM karticu ili obrnuto).

Pregledavanje komunikacijskog zapisnika

Možete pregledati komunikacijski zapisnik poziva, poruka, poruka e-pošte ili SNS nizova.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik** → **Povijest**.

2 Odaberite stavku koju želite pregledati.

Prikaz aktivnosti društvene mreže

Možete pregledati nedavne aktivnosti kontakata na uslugama društvenih mreža, kao što su Facebook, MySpace i Twitter.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik** → **Aktivnosti**.

2 Odaberite stavku koju želite pregledati.

Kalendar

Saznajte kako stvoriti i upravljati dnevnim, tjednim ili mjesečnim događajima te kako postaviti alarme kao podsjetnik na važne događaje.

Izrada događaja

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
2. Pritisnite [▤] → **Novi**.
3. Unesite tražene detalje događaja.
4. Odaberite **Spremi**.

Pregled događaja

Kako biste promijenili prikaz kalendara,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite način prikaza u gornjem dijelu kalendara.

Za prikaz događaja na određeni datum,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru. U mjesečnom prikazu, dani s planiranim događajima označeni su malenim trokutom.

   Kako biste se pomaknuli na određeni dan pomoću ručnog unosa datuma, pritisnite [▤] → **Idi na**, unesite datum odabirom **+** ili **-** te odaberite **Postavi**.

   Za odabir današnjeg datuma pritisnite [▤] → **Danas**.
3. Odaberite događaj za pregled detalja.

Događaj možete poslati drugima pritiskom na [▤] → **Pošalji putem** → opcija.

Zaustavljanje alarma za događaj

Ako ste postavili alarm za događaj u kalendaru, ikona alarma za događaj prikazat će se u određeno vrijeme.

1. Otvorite panel s prečacima u gornjem dijelu zaslona.

2 Odaberite podsjetnik da biste vidjeli više pojedinosti o događaju.

3 Da biste zaustavili podsjetnik s ponovnim oglašavanjem ili ga prekinuli, odaberite **Odgodi sve** ili **Odbaci sve**.

Zapis

Saznajte kako snimiti važne podatke i spremiti ih kako biste ih kasnije pregledali.

Stvaranje zapisa

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Zapis**.

2 Odaberite **Novi zapis** ili pritisnite [ ] → **Novi**.

3 Unesite tekst zapisa.

4 Pritisnite [ ] kako biste odabrali boju pozadine.

5 Odaberite **Spremi**.

Prikaz zapisa

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Zapis**.

2 Odaberite zapis za pregled detalja.

Za prikaz svih detalja zapisa s popisa zapisa pritisnite [ ] → **Više**.

Dopis možete poslati drugima dodirivanjem i držanjem Dopis i odabirom neke mogućnosti.

Diktafon

Saznajte kako rukovati snimačem glasa na telefonu. Glasovne zapise možete postaviti kao ton poziva ili alarma.

Snimanje glasovnog zapisa

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Diktafon**.

2 Odaberite ● kako biste započeli snimanje.

3 Govorite u mikrofon.

4 Nakon što ste završili, odaberite ■.
Vaš se zapis automatski sprema.

5 Kako biste snimili više glasovnih zapisa, na dnu zaslona odaberite ●.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Diktafon**.

2 Odaberite ☰.

3 S popisa pjesama odaberite glasovni zapis koji želite reproducirati.

4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

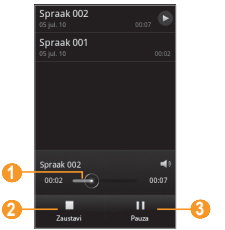

Broj	Funkcija
1	Pomaknite se na određenu točku datoteke povlačenjem trake.
2	Zaustavlja reprodukciju.
3	Pauziranje reprodukcije; Odaberite ▶ za nastavak reprodukcije.

Glasovni zapis možete poslati drugima pritiskom na [☰] → **Dostupno** → opcija dijeljenja.

Web

Za web-usluge potrebna je podatkovna veza. Kontaktirajte svog operatera kako biste odabrali najbolji podatkovni plan.

Internet

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.

- Pristup Internetu i preuzimanje medijskog sadržaja može biti dodatno zaračunato. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

› Pretraživanje Internet stranica

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet** kako biste pokrenuli određenu početnu stranicu.

Za pristup određenoj Internet stranici odaberite polje za unos URL-a, unesite adresu (URL) Internet stranice i odaberite **Idi**.

2 Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih tipki:

Slika gore može varirati ovisno o vašem operateru ili zemlji u kojoj se nalazite.

Broj	Funkcija
1	Unos adrese web-mjesta za pristup.
2	Otvaranje popisa pohranjenih favorita, često posjećivanih stranica i povijesti nedavno posjećenih stranica.

Za vrijeme kretanja Internet stranicom koristite sljedeće opcije:

- Za povećanje ili smanjenje dvaput dodirnite zaslon. Također možete koristiti uvećanje pomoću dva prsta; postavite dva prsta na zaslon i lagano ih skupite ili razdvojite.
- Za otvaranje novog prozora pritisnite [▭] → **Novi prozor**.
- Kako biste dodali RSS sažetak sadržaja, pritisnite [▭] → **Dodaj RSS sažetke**. Možete pročitati RSS sažetke sadržaja pomoću Google Readera.
- Kako biste prikazali trenutačno aktivne prozore, pritisnite [▭] → **Prozori**. Možete otvoriti nekoliko stranica i prebacivati se između njih.
- Da biste ponovo učitali trenutačnu web-stranicu, pritisnite [▭] → **Aktualiziraj**.
- Kako biste otišli na sljedeću stranicu u povijesti, pritisnite [▭] → **Naprijed**.
- Kako biste označili trenutačnu web-stranicu, pritisnite [▭] → **Više** → **Dodaj favorita**.
- Za traženje teksta na web-stranici pritisnite [▭] → **Više** → **Traži na stranici**.
- Za odabir teksta na web-stranici pritisnite [▭] → **Više** → **Odaberi tekst**. Označite željeni tekst prstom. Označeni tekst je kopiran u međuspremnik i možete ga zalijepiti gdje god želite.
- Za prikaz detalja o web-stranici pritisnite [▭] → **Više** → **Info stranice**.
- Kako biste poslali adresu (URL) web-stranice drugima, pritisnite [▭] → **Više** → **Dijeli stranicu**.
- Za prikaz povijesti preuzimanja pritisnite [▭] → **Više** → **Skidanja**.
- Za prilagodbu postavki pretraživača pritisnite [▭] → **Više** → **Postavke**.

› Pretraživanje informacija pomoću glasa

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.
2. Odaberite polje adrese.

3 Odaberite i izgovorite ključnu riječ u mikrofon uređaja. Uređaj traži informacije i web-stranice koje se odnose na ključnu riječ.

Označavanje omiljenih stranica

Ako znate adresu Internet stranice, možete je ručno dodati u favorite. Za dodavanje stranice u favorite

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.
2 Odaberite → **Favoriti**.
3 Odaberite **Dodaj**. Kako biste web-stranicu koju pregledate spremili u favorite, pritisnite [▭] → **Spremi posljednju stranicu u Favorite**.
4 Unesite naslov stranice i Internet adresu (URL).
5 Odaberite **OK**.

Na popisu favorita dodirnite i držite favorit te koristite sljedeće opcije:

- Za otvaranje web stranice odaberite, odaberite **Otvori**.
- Kako biste otvorili web-stranicu u novom prozoru, odaberite **Otvori u novi prozor**.
- Kako biste uredili detalje o favoritu, odaberite **Uredi favorita**.
- Kako biste dodali prečac za favorite na zaslonu na čekanju, odaberite **Dodaj prečac na zaslon**.
- Kako biste poslali adresu (URL) web-stranice drugima, odaberite **Pošalji vezu**.
- Kako biste kopirali adresu (URL) web-stranice, odaberite **Kopiraj adresu**.
- Za brisanje favorita odaberite **Obriši favorita**.
- Kako biste koristili web-stranicu kao početnu stranicu pretraživača, odaberite **Postavi kao početnu stranicu**.

Otvaranje nekoliko stranica

Možete otvoriti nekoliko stranica i prebacivati se između njih.

1 Tijekom pretraživanja web-stranice pritisnite [▭] → **Novi prozor**.
2 Otvorite drugu web-stranicu u novom prozoru.
3 Pritisnite [▭] → **Prozori** → **Novi prozor** kako biste otvorili više web-stranica.
4 Kako biste prikazali trenutačno aktivne prozore, pritisnite [▭] → **Prozori** te odaberite web-stranicu za dohvaćanje.

Dodavanje adrese RSS kanala

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.
2. Pomicanje na web-stranicu koja ima RSS sažetak.
3. Pritisnite [ ] → **Dodaj RSS sažetke**.
4. Odaberite RSS sažetak sadržaja koji želite otvoriti s programom Google Reader i prikažite stranicu.

Pristup često posjećenim stranicama ili nedavnoj povijesti

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.
2. Odaberite → **Najčešće** ili **Povijest**.
3. Odaberite web-stranicu za pristup.

Možete dodati web-stranicu popisu favorita tako što ćete odabrati ikonu zvjezdice s desne strane.

Layar

Layar vam omogućava pretraživanje lokalnih informacija u stvarnom vremenu ili karata pomoću kamere uređaja te dijeljenje informacija s drugima.

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Layar**.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Maps

Saznajte kako koristiti Google Maps™ za pronalaženje svoje lokacije, pretraživanje karte na mreži te kako pronaći ulice, gradove ili zemlje i dobiti upute.

- Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Za uporabu usluge Google Maps morate odabrati **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Koristi bežične mreže** i **Koristi GPS satelite**.

Promjena prikaza karte

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Maps**.
2. Odaberite **OK** kako biste zatvorili uvodni prozor (ako je potrebno).
3. Pritisnite [ ] → **Layers** → način prikaza.

Pretraživanje karte

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Maps**.
2. Krećite se po karti.
3. Kako biste uvećali ili smanjili, dodirnite zaslon i odaberite ili . Možete koristiti i zumiranje s dva prsta.

Pronalaženje svoje lokacije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Maps**.
2. Pritisnite [ ] → **My Location**.

Pretraživanje određene lokacije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Maps**.
2. Pritisnite [ ] → **Search**.
3. Koristite jednu od sljedećih metoda:
   - Unesite adresu.
   - Unesite kategoriju poslovanja.
   - Odaberite adresu koju ste posjetili ili kategoriju s popisa.
4. Odaberite .

Dobivanje uputa do određenog odredišta

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Maps**.
2. Pritisnite [ ] → **Directions**.
3. Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
   Kako biste unijeli adresu s popisa kontakata ili prikazali lokaciju na karti, odaberite → **Contacts** ili **Point on map**.
4. Odaberite način putovanja (automobil, autobus ili pješice) te **Go**.

5 Odaberite rutu putovanja kako biste pregledali detalje svog puta (ako je potrebno).

6 Pritisnite **Show on map**.

7 Kad završite, pritisnite [▭] → **Više** → **Clear Map**.

› Dijeljenje lokacije putem usluge Google Latitude

Saznajte kako podijeliti svoju lokaciju s prijateljima i pregledati lokacije prijatelja putem usluge Google Latitude™.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Maps**.

2 Pritisnite [▭] → **Join Latitude**.

3 Pritisnite [▭] → **Add friends** → opcija.

4 Odaberite prijatelje koje želite dodati ili unesite adresu e-pošte te odaberite **Add friends** → **Yes**.

Kad prijatelj prihvati pozivnicu, možete dijeliti lokacije.

Možete pregledati oznake koje označavaju lokacije vaših prijatelja pritiskom na [▭] → **See map**.

YouTube

YouTube je besplatna mrežna usluga za prikaz videozapisa. Saznajte kako pogledati i dijeliti videozapise putem usluge YouTube.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Prikaz videozapisa

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.

2 Na popisu videozapisa odaberite video.

3 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.

4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Broj	Funkcija
1	Pomicanje unatrag unutar datoteke.
2	Pomaknite se na određenu točku datoteke povlačenjem trake.
3	Pomicanje unaprijed unutar datoteke.
4	Pauziranje reprodukcije; Odaberite ▶ za nastavak reprodukcije.

Dijeljenje videozapisa

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.

2 Dodirnite i držite videozapis.

3 Odaberite **Share** → opcija dijeljenja.

Učitavanje videozapisa

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.

2 Pritisnite [▭] → **Upload**.
Odaberite videozapis s albuma i prebacite se na 8.
Ako želite snimiti i učitati novi videozapis, odaberite ▭ kako biste uključili kameru i prebacili se na snimanje.

3 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.

4 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

5 Odaberite ● kako biste započeli snimanje.

6 Odaberite ■ za prekid snimanje.

7 Odaberite **Spremi** da biste poslali videozapis koji ste snimili.

8 Unesite svoje korisničko ime i lozinku te odaberite **Sign in**.

Daily Briefing

Saznajte kako dobiti dnevne informacije o vremenu, financijama, vijestima i rasporedu.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Daily Briefing**.

2 Odaberite kako biste ažurirali informacije.

3 Pomaknite se lijevo ili desno kako biste dobili više informacija.

Za odabir informacija koje se prikazuju na zaslonu odaberite .

Market

Možete preuzimati igrice, tonove zvona ili druge aplikacije s usluge Android Market.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Market**.

2 Potražite datoteku i preuzmite je na uređaj. ► str. 30

Samsung Apps

Samsung Apps vam omogućava jednostavno i brzo skidanje velikog broja korisnih aplikacija na vaš uređaj i njihovo redovno nadograđivanje.

Vaš uređaj postaje pametniji s potpuno optimiziranim aplikacijama iz Samsung Apps. Također možete automatski nadograđivati skinute aplikacije uključujući i one već postavljene. Iskušajte korisne aplikacije i unaprijedite svoje iskustvo korištenja mobilne tehnologije.

- Za pokretanje Samsung Apps, u načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Samsung Apps**.
- Za pokretanje widgeta, pritisnite i držite prazno mjesto na ekranu u stanju mirovanja i odaberite **Samsung widgete**.

Za pokretanje skinute aplikacije, u načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite odgovarajuću aplikaciju.

- Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Za uporabu usluge Samsung Apps vaš uređaj mora biti povezan s internetom pomoću mobilne mreže ili Wi-Fi mreže.
- Pristup Internetu i skidanje aplikacija može biti dodatno zaračunato.
- Aplikacije, widgeti i nadogradnje mogu varirati ovisno o regiji ili operateru.

Povezivanje

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa za razmjenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.

Nije potrebno usmjeravati uređaje za primanje informacija pomoću Bluetootha. Ako su uređaji međusobno unutar dometa, možete razmjenjivati informacije između njih i ako se nalaze u različitim prostorijama.

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zloporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Nalaze li se prepreke između uređaja, operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.

› Uključivanje Bluetooth bežične značajke

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Bluetooth postavke**.
2. Za uključivanje Bluetooth bežične veze odaberite **Bluetooth**.

Također možete otvoriti panel s prečacima i odabrati **Bluetooth**.

› Pronalazak i uparivanje drugih uređaja s omogućenom Bluetooth značajkom

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Bluetooth postavke** → **Pretraživanje uređaja**.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **OK**. Alternativno odaberite **Prihvati** kako biste uskladili PIN između svog i drugog uređaja.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno. Ako je postupak uparivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti dostupne usluge.

Neki uređaji (posebno slušalice ili automobilski pribori za upotrebu telefona bez ruku) možda imaju fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Kad dobijete upit, unesite fiksni PIN.

Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj, zapis ili medijsku datoteku u odgovarajućoj aplikaciji ili u opciji **Datoteke**.
2. Pritisnite [▤] → **Dostupno**, **Pošalji putem** ili **Pošalji posjetnicu putem** → **Bluetooth**.
3. Pretražite i uparite uređaj s omogućenom Bluetooth vezom.

Primanje podataka putem bežične Bluetooth veze

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Bluetooth postavke** → **Vidljiv**.

   Vaš je uređaj vidljiv drugim Bluetooth uređajima tijekom 120 sekundi.
2. Kad dobijete upit, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **OK** (ako je potrebno).
3. Odaberite **Prihvati** kako biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Primljeni podaci su spremljeni u odgovarajuću aplikaciju ili mapu u skladu s vrstom. Primjerice, glazbeni ili zvučni isječak spremljen je u mapu sa zvukovima, a kontakt u imenik.

Wi-Fi

Saznajte kako koristiti mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardom IEEE 802.11 b/g/n.

Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gdje gdje je dostupna pristupna točka ili bežično aktivno mjesto.

Uređaj koristi neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je upotrebi u svim europskim državama. U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima u Francuskoj.

Aktiviranje značajke WLAN

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke** → **Wi-Fi**. Također možete otvoriti panel s prečacima i odabrati **Wi-Fi**.

Uključeni WLAN u pozadini trošit će bateriju. Kako biste uštedjeli energiju baterije, WLAN uključujte samo kad ga trebate.

Traženje i spajanje na WLAN

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke**.
   Uređaje će automatski tražiti dostupne WLAN-ove.
2. Odaberite mrežu u dijelu **Wi-Fi mreže**.
3. Unesite lozinku za mrežu (ako je potrebno).
4. Odaberite **Spoji**.

Ručno dodavanje WLAN-a

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
2. Unesite SSID mreže i odaberite vrstu sigurnosti.
3. Odredite postavke sigurnosti ovisno o odabranoj vrsti sigurnosti.
4. Odaberite **Spremi**.

AllShare

Saznajte kako kod kuće koristiti uslugu Digital Living Network Alliance (DLNA) koja omogućuje dijeljenje medijskih datoteka između uređaja koji imaju DLNA, uz prijenos putem WLAN-a.

Najprije morate aktivirati značajku WLAN i dodati WLAN profil.
► str. 76

Prilagodba DLNA postavki za dijeljenje medijskih datoteka

Kako biste drugim uređajima koji imaju DLNA dopustili pristup medijskim datotekama na uređaju, morate aktivirati dijeljenje medija.

Reprodukcija nekih datoteka možda neće biti moguća na uređajima s omogućenom DLNA značajkom, ovisno o uređajima.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.
2. Odaberite **Postavke**.
3. Prilagodite sljedeće postavke za izmjenu DLNA značajke:

Opcija	Funkcija
Naziv medijskog poslužitelja	Unesite naziv za vaš uređaj kao medijski poslužitelj.
Dijeli medij	Uključite dijeljenje videozapisa, slika ili glazbe s drugim uređajima s omogućenim DLNA.
APN mreža	Odaberite profil povezivanja za uporabu s DLNA vezama.
Šalji iz drugih uređaja	Postavite želite li prihvatiti učitavanje s drugih uređaja ili ne.

Reprodukcija datoteka na drugom uređaju s omogućenim DLNA

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.
2. Odaberite **Reproduciraj datoteku s telefona u drugom playeru**.
3. Odaberite medijsku kategoriju → datoteku.
4. Odaberite **Dodaj na popis pjesama**.
5. Odaberite player koji će reproducirati medijsku datoteku. Reprodukcija započinje na odabranom playeru.
6. Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

Reprodukcija može kasniti, ovisno o mrežnoj vezi i povezanom poslužitelju.

Reprodukcija datoteka drugih osoba na uređaju

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.
2. Odaberite **Reproduciraj datoteku s poslužitelja na telefonu**.

   Uređaj automatski traži uređaje s omogućenom značajkom DLNA.
3. Odaberite uređaj kao medijski poslužitelj – onaj na kojem se nalaze medijske datoteke.
4. Odaberite medijsku kategoriju i datoteku.
5. Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

Reprodukcija datoteka s jednog uređaja na drugom uređaju

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.
2. Odaberite **Reproduciraj datoteku s poslužitelja u drugom playeru preko telefona**.

   Uređaj automatski traži uređaje s omogućenom značajkom DLNA.
3. Odaberite uređaj kao medijski poslužitelj – onaj na kojem se nalaze medijske datoteke.
4. Odaberite medijsku kategoriju i datoteku.
5. Odaberite player koji će reproducirati medijsku datoteku.

   Reprodukcija započinje na odabranom playeru.
6. Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

Računalne veze

Saznajte kako povezati uređaj na računalo pomoću odgovarajućeg podatkovnog kabela u različitim načinima rada s USB vezama. Zahvaljujući povezivanju uređaja i računala možete sinkronizirati datoteke s programom Windows Media Player, prenijeti podatke direktno na uređaj i s njega, upotrebljavati program Samsung Kies te upotrebljavati uređaj kao bežični modem za računalo.

Povezivanje s programom Samsung Kies

Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalo. Program možete preuzeti s web-mjesta tvrtke Samsung (www.samsungmobile.com).

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **O telefonu** → **USB postavke** → **Samsung Kies**.
2. Pritisnite tipku Home za povratak na početni zaslon.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
4. Pokrenite Samsung Kies i upotrijebite bežične veze ili kopirajte podatke i datoteke.

   Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

Sinkronizacija s Windows Media Playerom

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalo.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **O telefonu** → **USB postavke** → **Media player**.
2. Pritisnite tipku Home za povratak na početni zaslon.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja na računalo s instaliranim Windows Media Playerom.

   Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
4. Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
5. Uredite ili unesite broj uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).

6 Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.

7 Pokrenite sinkronizaciju.

› Povezivanje kao uređaj masovne pohrane

Možete povezati uređaj na računalo kao izmjenjivi disk i pristupiti direktoriju datoteka. Ako umetnete memorijsku karticu u uređaj, možete pristupiti i direktoriju datoteka memorijske kartice tako što ćete uređaj koristiti kao čitač memorijske kartice.

Prikazat će se direktorij datoteke memorijske kartice kao uklonjivi disk, odvojen od unutarnje memorije.

1 Ako želite prenijeti datoteke na memorijsku karticu ili s nje, umetnite ju u uređaj.

2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **O telefonu** → **USB postavke** → **Spremanje podataka**.

3 Pritisnite tipku Home za povratak na početni zaslon.

4 Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.

Potom otvorite panel s prečacima i odaberite **USB spojen** → **Spoji**.

5 Otvorite mapu za pregled datoteka.

6 Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Kako biste prekinuli vezu uređaja s računalom, kliknite ikonu USB uređaja na programskoj traci sustava Windows te opciju za sigurno uklanjanje uređaja za masovnu pohranu. Zatim uklonite podatkovni kabel s računala. U protivnom, može doći do gubitka podataka pohranjenih na memorijsku karticu ili oštećenja memorijske kartice.

› Uređaj kao bežični modem

Uređaj možete upotrebljavati kao modem za računalo kako biste pristupili internetu putem usluge mobilne mreže.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **O telefonu** → **USB postavke** → **PC Internet**.

2 Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.

3 Kad se prikaže upravitelj instalacijom, slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju softvera.

Po završetku instalacije prikazuje se prozor za aktiviranje internetske veze.

4 Stvorite modemsku vezu na računalu.

Način stvaranja modemske veze može se razlikovati, ovisno o operativnom sustavu računala.

5 Odaberite stvorenu modemsku vezu i unesite ID i lozinku koju ste dobili od davatelja usluge.

Alati

Sat

Naučite kako postaviti i kontrolirati alarme i svjetsko vrijeme. Također možete koristiti štopericu i odbrojavanje.

› Postavljanje novog alarma

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Alarm**.
2. Odaberite **Novi alarm** ili pritisnite [▭] → **Novi**.
3. Postavite detalje alarma.

   Odaberite **Postavi kao dnevni info.** kako biste aktivirali Daily Briefing odmah po isključivanju alarma.
4. Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

Ako postavite **Pametni alarm**, uređaj će reproducirati prirodni zvuk i prikazati zaslon alarma dok se alarm ne oglasi.

› Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Dodirnite i držite **Zaustavi** kako biste isključili alarm.
- Dodirnite i držite **Odgođeno** kako bi se alarm ponovio nakon određenog vremena.

› Brisanje alarma

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Alarm**.
2. Pritisnite [▭] → **Obriši**.
3. Odaberite alarme za brisanje.
4. Odaberite **Obriši**.

› Stvorite svjetsko vrijeme

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Svj. vrijeme**.
2. Odaberite **Dodaj grad** ili pritisnite [▭] → **Dodaj**.

3 Unesite ime grada ili odaberite neki s popisa gradova.
Za odabir grada na prikazu svjetske karte odaberite .

4 Za dodavanje više svjetskih satova ponovite korake od 2 do 3.

Za primjenu ljetnog vremena na satove pritisnite [▤] → **Postavke ljetnog vremena**. Kad dodirnete sat, trenutačno vrijeme sata prilagođava se za 1 ili 2 sata prema naprijed.

› Upotreba štoperice

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Štoperica**.

2 Odaberite **Pokreni** kako biste pokrenuli štopericu.

3 Odaberite **Krug** za snimanje vremena kruga.

4 Nakon što ste završili, odaberite **Zaustavi**.

5 Odaberite **Poništi** kako biste izbrisali snimljena vremena.

› Upotreba odbrojavanja

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Odbrojavanje**.

2 Postavite vremensko razdoblje za odbrojavanje.

3 Odaberite **Pokreni** kako biste pokrenuli odbrojavanje.
Možete koristiti druge funkcije dok se odbrojavanje odvija u pozadini. Pritisnite tipku Home ili [⮌] te pristupite drugoj aplikaciji.

4 Kada odbrojavanje istekne, dodirnite i držite **Zaustavi** kako biste zaustavili upozorenje.

Kalkulator

Počnite izvoditi matematičke izračune izravno na uređaju, baš kao na ručnom ili stolnom kalkulatoru.

› Obavljanje izračuna

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalkulator**.

2 Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora kako biste izveli osnovne matematičke operacije.

Okrenite uređaj u smjeru suprotnom od kazaljke na satu u pejsažni prikaz za korištenje znanstvenog kalkulatora. Ako ste deaktivirali automatsku promjenu orijentacije, pritisnite [▭] → **Znanstveni kalkulator**.

› Prikaz povijesti izračuna

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalkulator**.

2 Obavite izračun.

3 Odaberite ▼ kako biste zatvorili tipkovnicu kalkulatora. Prikazuje se povijest izračuna.

4 Za brisanje povijesti pritisnite [▭] → **Brisanje povijesti**.

Datoteke

Saznajte kako brzo i jednostavno pristupiti svim slikama, videozapisima, glazbi, zvučnim isječcima i ostalim vrstama datoteka koje su spremljene na memorijskoj kartici.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Datoteke**.

2 Odaberite mapu → datoteku.

U mapi pritisnite [▭] kako biste koristili sljedeće opcije:

- Za slanje videozapisa drugima putem multimedijske poruke, poruke e-pošte ili značajke bežične Bluetooth veze, odaberite **Dostupno**.
- Za stvaranje nove mape odaberite **Nova mapa**.
- Za brisanje datoteka ili mapa odaberite **Obriši**.
- Za promjenu načina prikaza odaberite **Pregled po**.
- Za sortiranje datoteka ili mapa odaberite **Sortiraj po**.
- Za uporabu dodatnih značajki, kao što su pomicanje, kopiranje ili preimenovanje, odaberite **Više**.

ThinkFree Office

Saznajte kako pregledati i uređivati datoteke dokumenta na memorijskoj kartici umetnutoj u uređaj. Ako imate račun na web-uslugama ThinkFree možete upravljati dokumentima na mreži. Ova aplikacija podržava sljedeće formate datoteka: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pdf (za detaljnije informacije posjetite http://product.thinkfree.com/mobile/android/market).

Stvaranje novog dokumenta

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **ThinkFree Office**.
2. Odaberite **Prihvati** kako biste potvrdili, ako pokrećete aplikaciju po prvi put.
3. Odaberite za **Aktiviraj sada**→ **Zatvori** ThinkFree Office.
4. Odaberite **Moji dokumenti**.
5. Pritisnite [▤] → **Novo** → vrsta dokumenta.
6. Unesite naziv dokumenta, a zatim odaberite **U redu**.
7. Unesite sadržaje u dokument pomoću alata na dnu zaslona.
8. Po završetku uređivanja odaberite ikonu za spremanje s alatne trake ili pritisnite [▤] → **Datoteka**→ **Spremi**.

Prikaz i uređivanje dokumenta na uređaju

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **ThinkFree Office**.
2. Odaberite **Moji dokumenti** → dokument.
3. Odaberite vrstu šifriranja teksta (ako je potrebno).
4. Prikaz i uređivanje dokumenta po želji.
   - Kako biste se pomicali između stranica ili okretali dokument, pomaknite se u odgovarajućem smjeru.
   - Za uvećanje ili smanjivanje dokumenta pritisnite [▤] → **Zumiranje** ili pritisnite [▤] → **Više** → **Zumiranje**.
   - Za promjenu načina prikaza pritisnite [▤] → **Način prikaza**. Za Acrobat PDF datoteke pritisnite [▤] → **Prikaz za čitanje** kako biste promijenili način prikaza za lakše čitanje ili **Prikaz stranice** za povratak na normalni prikaz stranice.
   - Kako biste otvorili alatnu traku za uređivanje dokumenta (word, tekstualna ili excel datoteka), pritisnite [▤] → **Uredi**.
   - Za prilagođavanje postavki dokumenata za pregled ili uređivanje pritisnite [▤] → **Preference** ili [▤] → **Više** → **Preference**.
5. Po završetku uređivanja spremite dokument.

› Upravljanje dokumentima na mreži

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **ThinkFree Office**.
2. Odaberite **Na mreži**.
3. Unesite svoje korisničko ime i šifru kako biste pristupili svojem računu te odaberite **Prijava**.
4. Prikaz i upravljanje dokumentima na poslužitelju po želji.

Glasovno biranje

Saznajte kako birati broj ili otvarati aplikaciju pomoću glasa.

- Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Uređaj može prepoznati samo naredbe na američkom engleskom.
- Prepoznati jezici mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.

› Pozivanje kontakta glasovnim biranjem

Brojeve možete pozvati izravno izgovaranjem imena ili broja kontakta.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Glas. biranje**.
2. Izgovorite "Call" ili "Dial" te ime ili broj telefona. Možete također i reći "Redial" za posljednje birani broj.

   Uređaj bira odabrani broj.

› Otvaranje aplikacije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Glas. biranje**.
2. Izgovorite "Open" te aplikaciju.

   Uređaj otvara odgovarajuću aplikaciju.

Glasovno pretraživanje

Saznajte kako tražiti informacije na webu pomoću glasa.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 U stanju mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Glas. traž.**

2 Izgovorite ključnu riječ u mikrofon.

Uređaj traži informacije i web-stranice koje se odnose na ključnu riječ.

Tekst u pokretu

Saznajte kako unijeti tekst i poslati ga u vidu poruke, učitati ga na društveno web-mjesto ili ga spremiti kao zapis ili kalendarski događaj.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Tekst u pokretu**.

2 Unesite tekst pomoću panela za unos teksta.

3 Kad završite, odaberite jednu od opcija.

- Za slanje tekstualne poruke s tekstom odaberite **Pošalji poruku**.
- Za učitavanje teksta na društveno web-mjesto odaberite **Aktualiziraj status**.
- Kako biste spremili tekst kao zapis ili kalendarski događaj, odaberite **Spremi**.

4 Pošaljite poruku, prijavite se na uslugu društvene mreže kako biste učitali tekst ili stvorite zapis ili događaj prema odabranoj opciji.

Postavke

Pristup meniju Postavke

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke**.

2 Odaberite kategoriju postavki i opciju.

Bežično i mreža

Promijenite postavke bežičnih mrežnih veza.

› Profil Bez mreže

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

› Wi-Fi postavke

- **Wi-Fi**: Uključite ili isključite značajku WLAN-a. ► str. 76
- **Obavijest mreže**: Postavite uređaj da vas obavijesti kad je dostupna otvorena mreža.
- **Dodaj Wi-Fi mrežu**: Ručno dodavanje pristupne točke za WLAN.

› Bluetooth postavke

- **Bluetooth**: Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu značajku. ► str. 74
- **Ime uređaja**: Postavite Bluetooth naziv uređaja.
- **Vidljiv**: Postavite uređaj tako da bude vidljiv ostalim Bluetooth uređajima.
- **Pretraživanje uređaja**: Pretražite dostupne Bluetooth uređaje.

› VPN postavke

Postavljanje i upravljanje VPN-om.

› Mobilne mreže

- **Podatkovni roaming**: Postavite uređaj za povezivanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Nazivi pristupnih točaka**: Postavite nazive pristupnih točaka (APN).

- **Način rada mreže**: Odaberite mrežu bend.
- **Mrežni operatori**: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

› Sinkroniziraj

Postavite profile sinkronizacije i sinkronizirajte uređaj pomoću web-pretraživača koji ste odredili.

Postavke poziva

Prilagodite postavke za značajke pozivanja.

› Svi pozivi

- **Prikaz mog broja**: Prikažite broj svog mobilnog telefona primateljima (za korištenje ove značajke morate umetnuti SIM ili USIM karticu).
- **Auto. odbijanje**: Uključite ili isključite značajku automatskog odbijanja i navedite popis pozivatelja čiji poziv želite automatski odbiti.
- **Dolazni poziv**: Postavite način odgovaranja na poziv pritiskom na bilo koju tipku ili postavite uređaj na automatsko odgovaranje nakon određenog vremena.
- **Biranje predbroja**: Aktivirajte biranje predbroja i postavite predbrojeve.
- **Odbaci poziv porukom**: Odaberite poruku koja se šalje pozivatelju kada odbijete njegov poziv.
- **Tonovi statusa poziva**: Aktivirajte ili deaktivirajte ton priključenja poziva, ton podsjetnika svake minute ili ton za prekid poziva.
- **Obavijesti tijekom poziva**: Aktivirajte ili deaktivirajte obavijesti tijekom poziva.

› Poziv

- **Prosljeđivanje poziva**: Preusmjerite pozive na drugi broj.
- **Zabrana poziva**: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
- **Poziv na čekanju**: Aktivirajte poziv na čekanju kako biste primili dolazni poziv za vrijeme drugog poziva.
- **Auto. ponovno biranje**: Aktivirajte automatsko ponovno biranje kako biste automatski ponovno uputili poziv koji nije spojen ili je prekinut tijekom poziva.

FDN brojevi

- **Uključi FDN**: Aktivirajte ili deaktivirajte FDN način rada kako biste ograničili pozive na brojeve s FDN popisa. Morate unijeti PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom te ponovno pokrenuti sustav na uređaju.
- **Promijeni PIN2**: Promijenite PIN2 koji se koristi za zaštitu primarnog PIN-a.
- **FDN popis**: Postavite popis kontakata za fiksno biranje.

Govorna pošta

- **Govorna pošta**: Odaberite svog davatelja usluga ili postavite novog davatelja usluga za primanje govorne pošte.
- **Govorna pošta**: Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete doznati od mobilnog operatera.

Zvuk i zaslon

Promijenite postavke za različite zvukove na uređaju i za zaslon.

- **Bešumno**: Aktivirajte tihi način rada kako biste isključili sve zvukove osim zvukova medija i tonova alarma.
- **Glasnoća zvona**: Prilagodite razinu glasnoće zvona poziva i obavijesti.
- **Glasnoća multimedije**: Postavite zadanu glasnoću za glazbu i videozapise.
- **Glasnoća sustava**: Postavite zadanu glasnoću za zvuk dojave o dodiru i zvuk uključivanja/isključivanja.
- **Ton zvona telefona**: Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
- **Vibracija telefona**: Postavite vibriranje uređaja koje će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
- **Ton obavijesti**: Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o događajima, poput dolaznih poruka, propuštenih poziva i alarma.
- **Dodirni tonovi**: Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete tipke na zaslonu za biranje.
- **Zvučni odabir**: Postavite uređaj da se oglasi kad odaberete aplikaciju ili mogućnost na dodirnom zaslonu.
- **Haptic povratna informacija**: Postavite uređaj da vibrira kad dodirnete tipke.
- **Jačina vibracije**: Prilagodba jačine vibracije haptic povratne informacije.

- **Obavijesti SD kartice**: Postavite uređaj da se oglasi kad prepozna memorijsku karticu.
- **Orijentacija**: Postavite rotira li se sadržaj automatski prilikom okretanja uređaja.
- **Animacija**: Postavite uređaj da prikazuje animaciju kad se prebacujete između prozora.
- **Osvjetljenje**: Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Istek vremena zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje.

Lokacija i sigurnost

Promijenite postavke sigurnosti svog uređaja i SIM ili USIM kartice te GPS funkcije.

- **Koristi bežične mreže**: Postavite uređaj da koristi bežičnu mrežu radi provjere lokacija, ako to podržava aplikacija.
- **Koristi GPS satelite**: Omogućite GPS funkciju za provjeru lokacija, ako to podržava aplikacija. Pomoću GPS-a možete vidjeti lokacije na razini ulica.
- **Postavite znak za otključavanje**: Postavite znak za otključavanje da biste otključali uređaj.
- **Zahtijevaj znak**: Postavite uređaj da zahtijeva postavljeni uzorak za otključavanje svaki put kad ga uključite. Time možete spriječiti da neovlaštene osobe otključaju vaš uređaj.
- **Koristi vizualni znak**: Postavite vidljivost ili nevodljivost uzorka za otključavanje dok ga iscrtavate.
- **Koristi povrat dodira**: Postavite uređaj da vibrira kad dodirujete i crtate uzorak za otključavanje.
- **Postavi SIM zaključavanje**:
  - **Zaključaj SIM**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
  - **Promijeni SIM PIN**: Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Mobilni lokator**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku mobilnog lokatora koja vam pomaže locirati uređaj u slučaju da je izgubljen ili ukraden. ► str. 26
- **Odredi mobilni lokator**: Kad aktivirate mobilni lokator (► str. 26) možete prilagoditi sljedeće postavke.

Opcije postavki mogu se razlikovati, ovisno o vašem davatelju usluga.

- **Odredi primatelja**: Postavite primatelje za primanje poruke lokatora s izgubljenog uređaja.
- **Samsung račun**: Postavite svoj Samsung web-račun kako biste mogli daljinski upravljati izgubljenim uređajem.
- **Promjena šifre**: Promijenite šifru svog mobilnog lokatora.
- **Upute**: Pristupite informacijama o pomoći za značajku mobilnog lokatora.

- **Vidljive šifre**: Prema zadanim postavkama uređaj prikazuje vašu šifru kao • radi sigurnosti. Postavite uređaj da prikazuje lozinku dok je unosite.
- **Koristi sigurne podatke za prijavu**: Koristite potvrde i vjerodajnice kako bi ste osigurali sigurnu uporabu različitih aplikacija.
- **Instalirajte šifrirane potvrde sa SD kartice**: Instalirajte šifrirane potvrde pohranjene na memorijskoj kartici.
- **Postavi šifru**: Stvorite i potvrdite šifru za pristup vjerodajnicama.
- **Obriši memoriju**: Obrišite sadržaj vjerodajnica s uređaja te ponovno postavite šifru.

Aplikacije

Promijenite postavke za upravljanje instaliranim aplikacijama.

- **Nepoznati izvori**: Odaberite da biste preuzeli aplikacije s bilo kojeg izvora. Ako ne odaberete ovu mogućnost, aplikacije možete preuzeti samo s Android Market.
- **Upravljanje aplikacijama**: Pristupite popisu aplikacija instaliranih na uređaju i provjerite informacije o aplikacijama. Da biste vidjeli aplikacije koje su trenutno pokrenute ili dodatno instalirane aplikacije treće strane, pritisnite [▤] → **Filter**.
- **Aktivne usluge**: Pregledajte usluge koje koristite i pristupite im kako biste mogli upravljati njima.
- **Razvoj**:
  - **USB ispravljanje grešaka**: Odaberite za povezivanje uređaja s računalom pomoću podatkovnog kabela za računalo. Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.
  - **Ostani pripravan**: Postavite da zaslon uređaja ostane uključen tijekom punjenja baterije.
  - **Uključi lažne lokacije**: Omogući slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Upravitelj lokacija radi testiranja. Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.

- **Samsung Apps**: Odaberite mrežnu vezu (Wi-Fi ili podatkovnu mrežu s prospajanjem paketa) kako biste primili obavijest o aktualizaciji aplikacije od Samsung Apps.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Računi i sinkronizacija

Promijenite postavke značajke automatskog sinkroniziranja ili upravljajte računima za sinkronizaciju.

- **Pozadinski podaci**: Odaberite postavku koju ćete koristiti za značajku automatskog sinkroniziranja. Automatska sinkronizacija odvijat će se u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinkronizirati podatke.
- **Automatska sinkronizacija**: Postavite uređaj da automatski sinkronizira kontakt, kalendar i e-poštu.

Privatnost

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Koristi moju lokaciju**: Postavite uređaj da koristi vašu trenutačnu lokaciju za Google usluge.
- **Vraćanje tvorničkih postavki**: Vratite postavke na tvornički zadane vrijednosti te izbrišite sve svoje podatke.

SD kartica i memorija telefona

Provjerite informacije o memoriji memorijske kartice i uređaja te formatirajte vanjsku ili unutarnju memoriju.

Traži

Promijenite postavke Google pretrage.

- **Google search settings**:
  - **Show web suggestions**: Postavite da uređaj prikazuje prijedloge tijekom unošenja ključne riječi.
  - **Search history**: Postavite uređaj da prikazuje povijest pretraživanja Google računa.
  - **Manage search history**: Upravljajte poviješću pretraživanja Google računa.
- **Stavke za pretragu**: Odaberite vrste stavki koje želite uključiti u pretraživanje.
- **Obriši prečace pretraživanja**: Obrišite informacije iz nedavnih pretraga.

Regionalne postavke i tekst

Promijenite postavke unosa teksta.

› Odaberite regionalne postavke

Odaberite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.

› Odaberite načina unosa

Odaberite vrstu tipkovnice (tipkovnicu Swype ili Samsung).

› Swype

- **Language**: Odaberite jezik unosa teksta.

  Na nekim jezicima nije moguće unositi tekst. Za unos teksta potrebno je promijeniti jezik pisanja u jedan od podržanih.

- **Auto-spacing**: Postavite uređaj da automatski umeće razmak između riječi.
- **Auto-capitalization**: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon završnog interpunkcijskog znaka, kao što je točka, upitnik ili uskličnik.
- **Word Prediction**: Postavite da uređaj predviđa riječi prema unosu te da prikazuje prijedloge riječi.
- **Enable Tip Indicator**: Aktivirajte indikator za brzu pomoć.
- **Audio Feedback**: Uključite ili isključite zvuk za Swype tipkovnicu.
- **Vibrate on keypress**: Postavite da uređaj vibrira kad dodirnete tipku.
- **Display Trace**: Postavite kako dugo će trag povlačenja biti prikazan na tipkovnici.
- **Word Choice Window**: Postavite učestalost prikazivanja popisa riječi.
- **Speed vs. Accuracy**: Postavite ravnotežu brzine i točnosti.
- **Auto-select word after**: Postavite automatski istek vremena za umetanje riječi.
- **Swype Help**: Pristupite informacijama o pomoći za uporabu Swype tipkovnice.
- **Tutorial**: Saznajte kako brže unositi tekst pomoću Swype tipkovnice.
- **Version**: Prikaz informacija o verziji.

Samsung tipkovnica

- **Vrste tipkovnica**: Odaberite zadani način unosa, kao što je QWERTY tipkovnica, tradicionalna tipkovnica ili pisanje po zaslonu.
- **T9 jezik**: Odaberite jezik unosa teksta.

  Na nekim jezicima nije moguće unijeti tekst. Za unos teksta potrebno je promijeniti jezik pisanja u jedan od podržanih jezika.
- **XT9**: Aktivirajte način XT9 kako biste unijeli tekst pomoću načina prediktivnog unosa teksta.
- **XT9 napredne postavke**: Aktivirajte napredne postavke načina XT9, kao što su automatsko dovršavanje, automatsko ispravljanje ili automatska zamjena te postavite vlastiti popis riječi.
- **Klizanje tipkovnicom**: Omogućite funkciju prevlačenja (sweeping) kao način unosa pomoću tipkovnice. Tekst možete unositi prevlačenjem rukom preko tipki umjesto kuckanja.
- **Automatsko veliko početno slovo**: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon završnog interpunkcijskog znaka, kao što je točka, upitnik ili uskličnik.
- **Postavke rukopisa**: Prilagodite vrijeme prepoznavanja rukopisa u načinu rukopisa.
- **Upute**: Saznajte kako unijeti tekst pomoću Samsungove tipkovnice.

Pristupačnost

Postavite vrstu ili intenzitet vibracije prema svojim sklonostima. Možete instalirati aplikacije za pristup s weba, ako što su Talkback ili Kickback.

Tekst u govor

Promijenite postavke za značajku Tekst u govor koja naglas čita tekst poruka ili aplikacija koje podržavaju značajku.

- **Slušaj primjer**: Poslušajte primjer izgovorenog teksta. Instalirajte glasovne podatke za uporabu značajke Tekst u govor.
- **Instalirajte glasovne podatke**: Preuzmite i instalirajte glasovne podatke za značajku Tekst u govor.

- **U vožnji**: Aktivirajte profil Vožnja kako biste postavili uređaj da čita verbalne obavijesti o dolaznim pozivima, porukama ili detaljima o događaju.
- **Uvijek koristi moje postavke**: Postavite uređaj da koristi postavke koje odredite u aplikacijama, a ne zadane postavke.
- **Brzina govora**: Odaberite brzinu značajke Tekst u govor.
- **Jezik**: Odaberite jezik značajke Tekst u govor

Datum i vrijeme

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje načinom prikaza vremena i datuma na vašem uređaju:

- **Auto**: Automatski aktualizirajte vrijeme kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Postavi datum**: Ručno namjestite trenutačni datum.
- **Odaberite vremensku zonu**: Postavite svoju vremensku zonu.
- **Vrijeme**: Ručno namjestite trenutačno vrijeme.
- **Koristi 24-satni format**: Postavite vrijeme za prikaz u 24-satnom formatu.
- **Odaberite format datuma**: Odaberite format za prikaz datuma.

O telefonu

Pristupite informacijama o uređaju, provjerite status uređaja te saznajte kako ga koristiti.

Rješavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

Kod	Kako biste riješili problem pokušajte sljedeće:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja uređaja omogućena, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
PIN	Kada uređaj upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN-om, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija **Zaključaj SIM**.
PUK	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM ili USIM karticu. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Na vašem se uređaju prikazuje "Usluga nedostupna" ili "Greška mreže"

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Dodirni zaslon reagira sporo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima dodirni zaslon, a on ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju unosa i ne preporučuju se za uređaje s dodirnim zaslonom.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kada dodirujete dodirni zaslon.
- Ponovno pokrenite uređaj kako biste izbrisali privremene softverske pogreške.
- Provjerite je li softver uređaja nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je dodirni zaslon ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

Uređaj blokira ili javlja fatalne greške

Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti programe ili vratiti tvorničke postavke uređaja kako biste ga osposobili za rad. Ako je uređaj blokiran i ne reagira, pritisnite i držite [⏻] 8 do 10 sekundi. Uređaj će se automatski ponovno pokrenuti.

Ako to ne riješi problem, vratite uređaj na tvorničke postavke. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Privatnost** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Tvorničke postavke** → **Obriši sve**.

Pozivi se prekidaju

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji pozivate.

Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Sugovornici vas ne čuju za vrijeme poziva

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Kvaliteta zvuka je slaba

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Poziv se ne uspostavlja u slučaju da se broj bira iz kontakata

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Telefon se oglašava kratkim zvučnim signalom i ikona baterije svijetli

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste nastavili s upotrebom uređaja.

Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad isključuje za vrijeme punjenja

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, propisno odložite staru bateriju u otpad i zamijenite je novom baterijom (upute o propisnom odlaganju u otpad potražite u lokalnim propisima).

Uređaj je vruć na dodir

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage ili ih koristite duže vrijeme, uređaj se može zagrijati. To je uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja fotoaparata pojavljuju se poruke greške

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju za pokretanje aplikacije fotoaparata. Ako prilikom pokretanja fotoaparata primite poruku greške, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili je zamijenite s potpuno napunjenom baterijom.
- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovno pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom fotoaparata, a pokušali ste primijeniti ove savjete, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom pokretanja FM radia pojavljuju se poruke greške

Aplikacija FM radia na vašem Samsung mobilnom uređaju koristi kabel slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu priključene, FM radio neće primati radio postaje. Za korištenje FM radia prvo morate provjeriti jesu li slušalice ispravno priključene. Zatim morate potražiti i spremiti dostupne radio postaje.

Ako FM radio ne radi čak i nakon što ste poduzeli gore opisane korake, pokušajte pristupiti željenoj postaji s nekog drugog radio prijemnika. Ako na drugom radio prijemniku možete čuti željenu postaju, vaš uređaj treba odnijeti na servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka pojavljuju se poruke greške

Neke se glazbene datoteke možda neće pravilno reproducirati na vašem Samsung mobilnom uređaju iz nekoliko razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primite poruke greške, pokušajte sljedeće radnje:

- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite je li glazbena datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima (DRM, Digital Rights Management). Ako je datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima, provjerite posjedujete li odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj tu vrstu datoteke.

Nije lociran drugi Bluetooth uređaj

- Provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Po potrebi provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite nalazi li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth područja djelovanja (10 metara).

Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom povezivanja uređaja s računalom nije uspostavljena veza

- Provjerite je li podatkovni kabel za računalo koji koristite kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite jesu li na vašem računalu instalirani ispravni pokretački programi i jesu li ažurirani.

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Za sigurnu uporabu uređaja potrebno je pridržavati se informacija o sigurnosti i uporabi.

Sigurnosna upozorenja

Uređaj držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Uređaj i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne ozljede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh

Prekomjerno izlaganje preglasnim zvukovima može uzrokovati oštećenja sluha. Uvijek smanjite glasnoću prije nego što uključite slušalice u izvor zvuka te koristite samo najnižu razinu glasnoće potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.

- Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte ometanje pejsmejkera

Zadržite razmak od najmanje 15 cm (6 inča) između mobilnih uređaja i pejsmejkera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina Wireless Technology Research.

Ako imate razloga sumnjati da vaš uređaj ometa pejsmejker ili neku drugu medicinsku opremu, uređaj odmah isključite i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili medicinske opreme za upute.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite uređaj kada god vas na to upućuju znakovi upozorenja ili upute. Vaš uređaj može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od ozljeda uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada koristite telefon, držite ga opušteno i lagano pritišćite tipke, koristite funkcije koje smanjuju broj tipki koje treba pritisnuti (poput obrazaca i T9 unosa), te često zastanite.

Uređaj nemojte koristiti ukoliko je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruke i lica. Odnesite uređaj u Samsungov servisni centar da biste zamijenili zaslon. Oštećenje uzrokovano nemarnim rukovanjem može poništiti jamstvo proizvođača.

Sigurnosne mjere opreza

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu uređaja za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih uređaja za vrijeme vožnje. Upotrijebite opremu za Hands-free kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga uređaja u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš uređaj ili uzrokovati ozljede.

Isključite uređaj u blizini medicinske opreme

Vaš uređaj može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, istaknuta upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite uređaj ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš uređaj može izazvati smetnje na zrakoplovnoj opremi. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite uređaj ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod 0° C ili iznad 45° C).

- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte uređajem oprezno i pažljivo

- Ne rastavljajte uređaja zbog rizika od mogućeg električnog šoka.
- Pazite da se uređaj ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje i promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Nemojte rukovati uređajem s vlažnim rukama. Oštećenje uređaja vodom može poništiti jamstvo proizvođača.
- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu uređaja na prašnjavim i prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš je uređaj napravljen od složene elektronike — zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljna oštećenja.
- Nemojte bojati uređaj, jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Ukoliko Vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo fotoaparata, izbjegavajte njihovo korištenje blizu očiju djece ili životinja.
- Vaš telefon može biti oštećen ukoliko je izložen magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugom elektroničkom opremom

Vaš uređaj emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pejsmejkeri, slušna pomagala i medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaše elektroničke opreme kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom.

Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte uređaj u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostale opreme.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

Vaš uređaj usklađen je sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju izloženost ljudi radiofrekvencijskoj energiji (RF) koju emitira radijska i telekomunikacijska oprema. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih uređaja koji prelaze maksimalnu razinu izloženosti (poznatu kao Specifična razina izloženosti - SAR) od 2,0 vata po kilogramu.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,575 vata po kilogramu. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR trebao bi biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo one količine RF energije koja je nužna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina kada je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na kraju ovoga priručnika prikazuje usklađenost vašeg uređaja s Europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na Samsungovoj Internetskoj stranici.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno recikli rajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom.

Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki sadržaji i usluge do kojih imate pristup putem ovog uređaja, su u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu.

Takve sadržaje ili usluge koristiti možete samo za vlastite, nekomercijalne svrhe. Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način, koji ga vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dozvoljeno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI SU." SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI ALI NE I OGRANIČENO NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKIH NAKNADA, TROŠKOVA, ILI BILO KAKVIH DRUGIH ŠTETA NASTALIH ZBOG ILI U VEZI S BILO

KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakvoj odgovornosti ili obavezi za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Indeks

alarmi
- deaktivacija 82
- stvaranje 82
- zaustavljanje 82

AllShare 77

automatsko odbijanje 34

baterija
- instaliranje 9
- punjenje 11

bešumno 24

Bluetooth
- primanje podataka 75
- pronalaženje i uparivanje uređaja 74
- slanje podataka 75
- uključivanje 74

diktafon 63

DLNA
- vidi AllShare

dnevni info 72

dodirni zaslon
- korištenje 19
- zaključavanje 20
- znak za otključavanje 25

Email
- postavljanje računa 40
- prikaz 41
- slanje 40

FDN način 35

FM radio
- slušanje 56
- spremanje postaja 57

fotografije
- kombiniranje dviju 46
- prikaz 52
- snimanje 43
- snimanje akcije 47
- snimanje panoramske fotografije 46
- snimanje scene 45
- snimanje serije 46
- snimanje u načinu snimanja osmijeha 45

galerija
- dijeljenje datoteka 53
- formati datoteka 52
- pregled fotografija 52
- reprodukcija videozapisa 53

glasovna pošta 38

glasovni pozivi
odgovaranje 32
uporaba opcija 33
upućivanje 32
glasovni zapisi
reprodukcija 64
snimanje 63
glasovno biranje 86
glasovno traženje 87
Google Karte 68
Google Mail 38
Google Talk 41
imenik
stvaranje grupa 61
stvaranje kontakata 59
stvaranje posjetnice 60
traženje kontakta 60
Imenik
kopiranje ili premještanje 61
postavljanje broja za brzo biranje 60
pronalaženje 60
stvaranje 59
uvoz ili izvoz 59
Internet
pogledajte Internet pretraživač
Internet pretraživač
dodavanje favorita 67
pretraživanje Internet stranica 65
jezik 94
kalendar
pregled događaja 62
stvaranje događaja 62
kalkulator 83
kamera
prilagođavanje kamere 47
prilagođavanje videokamere 50
snimanje fotografija 43
snimanje videozapisa 49
karta
Google 68
Layar 68
memorijska kartica
formatiranje 14
uklanjanje 14
umetanje 13
mobilni lokator 26
MP3 player
dodavanje datoteka 54
reproduciranje glazbe 54
stvaranje popisa pjesama 55

multimedijske poruke
prikaz 37
slanje 37
odbrojavanje 83
osvjetljenje, zaslon 25
PIN zaključavanje 26
popis poziva 36
poruke
postavljanje računa e-pošte 40
pristup govornoj pošti 38
slanje multimedijskih poruka 37
slanje poruke e-pošte 40
slanje tekstualnih poruka 36
postavke
aplikacije 92
bežično i mreža 88
datum i vrijeme 96
lokacija i sigurnost 91
postavke poziva 89
pretraživanje 93
pristupačnost 95
privatnost 93
računi i sinkronizacija 93
regionalne postavke i tekst 94
SD kartica i memorija telefona 93
tekst u govor 95
zvuk i zaslon 90
pozivi
međunarodni brojevi 33
na čekanju 35
odbijanje 32
odgovaranje 32
pregled propuštenih poziva 34
prosljeđivanje 35
uporaba opcija tijekom glasovnog poziva 33
uporaba slušalica 33
upućivanje 32
više sudionika 34
zabrana 35
poziv na čekanju 35
preuzimanja
aplikacije 29
datoteke 30
profil Vožnja 96
pristupni kodovi 97
profil Bez mreže 16
prosljeđivanje poziva 35
Računalne veze
masovna pohrana 80
mrežni modem 80
Samsung Kies 79
Windows Media Player 79
sadržaj kutije 9
Samsung Kies 79
SIM kartica
instaliranje 9
zaključavanje 26

sinkronizacija
s aplikacijom Windows Media Player 79
s web-računima 30
svjetski sat 82
štoperica 83
tekstualne poruke
prikaz 37
slanje 36
tekstualni zapisi 63
Tekst u pokretu 87
ThinkFree Office 84
ton zvona 90
unos teksta 27
upravljanje datoteka 84
uređaj
Ikone 18
izgled 16
panel s prečacima 22
postavke 88
prilagođavanje 24
tipke 17
uključivanje ili isključivanje 16
USIM kartica
instaliranje 9
zaključavanje 26
veze
Bluetooth 74
DLNA 76
PC 79
WLAN 75
video player 51, 53
videozapisi
reprodukcija 53
snimanje 49
vrijeme i datum, postavljanje 24
Windows Media Player 79
WLAN
traženje i spajanje s mrežama 76
uključivanje 76
YouTube
prikaz videozapisa 70
učitavanje videozapisa 71
zabrana poziva 35
zapisi
prikaz 63
stvaranje 63
zaslon menija
organiziranje aplikacija 23
pristup 22
zaslon na čekanju
dodavanje panela 22
dodavanje stavki 21
znak za otključavanje 25

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o sukladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GMS WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-I5800

na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950- 1 : 2006
	EN 50332- 1 : 2000
	EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168 !

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.06.25	Joong-Hoon Choi / Upravitelj laboratorija
(mjesto i datum izdavanja)	(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonski broj Samsungovog servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku, ili trgovcu Samsungovom opremom kod kojeg ste proizvod kupili.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

Za instaliranje programa Kies (sinkronizacija s računalom) Kies

1. Preuzmite najnoviju verziju programa Kies na web-mjestu tvrtke Samsung (**www.samsungmobile.com**) te ga instalirajte na svoje računalo.
2. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **O telefonu** → **USB postavke** → **Samsung Kies**.
3. Povežite uređaj s računalom pomoću podatkovnog kabela za računalo. Pogledajte pomoć programa Kies kako biste saznali više informacija.

Printed in Korea
Code No.:GH68-29515A
Croatian. 08/2010. Rev. 1.0